Benutzerhandbuch

wyplay

Mehr Informationen über das Produkt und seine Benutzung finden Sie auf www.wyplayer.com

DE

1. Installierung des WYPLAYER

1.1. Installieren der Festplatte **9**
1.2. Anschlüsse **11**
1.2.1. Allgemeine Ansicht der Verbindungen 11
1.2.2. Anschluss an einen Fernseher über den HDMI-Stecker: 12
1.2.3. Anschluss an einen Fernseher über die Video-Audio-Analogausgänge 13
1.2.4. Anschluss an einen Heimkino-Verstärker oder Hi-Fi-Anlage: 13
1.3. Erste Inbetriebnahme **14**
1.3.1. Zoom auf die Kindersicherung: 15

2. Einführung in den WYPLAYER

2.1. Konzept der verschiedenen Universen **16**
2.2. Navigation mit dem Wyplayer **17**
2.3. Die Fernbedienung **19**
2.3.1. Allen Universen gemeinsame Funktionen 19
2.3.2. Spezifische Funktionen des TV-Universums 19
2.3.3. Spezifische Funktionen des Musik-Universums 20
2.3.4. Spezifische Funktionen des Foto/Video-Universums 20
2.4. Filterung der Dateien durch die Universen **21**
2.5. Die Markerliste **23**
2.6. Aktionsmenü **24**
2.7. Bedeutung der Kontrollleuchten **25**
2.7.1. Reset-Schalter 26

3. TV-Universum

3.1. Sendersuche **27**
3.2. TV-Player und TV-Navigator **27**
3.3. Fernsehen gucken **28**
3.4. Der Informationsbanner **29**
3.4.1. Timeshifting – Direktkontrolle 30
3.5. Aktionsmenü **31**
3.6. Erstellen einer Favoriten-Senderliste **32**
3.6.1. Ändern / Löschen einer Favoriten-Senderliste 34
3.7. Elektronischer Programmführer (EPG) **35**
3.7.1. Einsehen des EPG ausgehend vom TV-Navigator 35
3.7.2. Anzeigen der Programmübersicht 36
3.8. Aufzeichnung eines Fernsehprogramms **37**
3.8.1. Sofortige Aufzeichnung 37
3.8.2. Aufzeichnung ausgehend von der Programmübersicht 38
3.8.3. Aufzeichnung ausgehend vom TV-Navigator 38
3.8.4. Vorprogrammierte Aufzeichnung 39
3.8.5. Zugang zu meinen TV-Aufzeichnungen 40

4. Musik-Universum

4.1. Musik-Player und die „aktuelle Spiel-Liste" **41**
4.2. Akionsmenü im Musik-Player **42**
4.3. Hinzufügen von Stücken zur „aktuellen Spiel-Liste" **43**
4.4. Hinzufügen von Stücken zur „aktuellen Spiel-Liste" **44**
4.5. Erstellen und Verwaltung von Playlists **45**

5. Video/Foto-Universum

5.1. Wiederaufnahme des Abspielens eines Videos **47**

5.2. Aktionsmenü 48
6. Web Services-Universum
6.1. Webserver (www.wyplayer.com) 49
7. Parameter-Universum
7.1. Wahl der Schaltfläche 51
7.2. Mögliche Aktionen für die verschiedenen Schaltflächen 52
7.3. Kindersicherung 53
7.4. Meinen WYPLAYER ans Netz anschließen 57
8. Wie liest und kopiert man Dateien mit dem Wyplayer?
8.1. Ein externes USB-Speichergerät an den Wyplayer anschließen 59
8.2. Zugang zum Inhalt eines Digitalen Media Servers (DMS) über das UPnP/DLNA Protokoll 59
8.3. Wie aktiviere ich den UPnP Share auf meinem PC Windows XP mit Windows MediaPlayer11 ? 60
8.4. Direkter Anschluss des Wyplayer an einen PC über USB-Kabel 61
8.5. Aktualisierung 62
9. Technische Spezifikationen

2009© WYPLAY. Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung abgeändert werden. Die Handelsbezeichnungen sind Eigentum von WYPLAY oder ihren jeweiligen Besitzern.

WYPLAY behält sich das Recht vor, die Produkte jederzeit abzuändern. Der Inhalt dieses Handbuchs ist konform mit dem Gebrauch, für den dieses System vorgesehen ist.

Garantie

Es darf kein Bestandteil vom Benutzer selber repariert werden. Nur die von WYPLAY zugelassenen Servicezentren und offiziellen Reparaturstätten sind zum Reparieren unserer Produkte befugt. Der Nichteinhalt dieser Vorschrift führt zur Aufhebung sämtlicher Garantieansprüche.

Wichtig

Lesen Sie dieses Handbuch vor Benutzung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie es auf, um es später erneut einsehen zu können.

Vorgeschriebene Informationen

EG-Markierung:

Diese Ausrüstung ist konform mit den wesentlichsten Anforderungen und anderen bedeutenden in der Europäischen Union geltenden Bestimmungen bezüglich

- Der Benutzersicherheit in Zusammenhang mit den Anforderungen der Richtlinie 72/23/EWG.
- Der Elektromagnetischen Verträglichkeit in Zusammenhang mit den Anforderungen der Richtlinie 89/336/EWG, geändert durch die Erlasse 92/31/EWG und 93/68/EWG.
- Der Funkübertragung in Zusammenhang mit den Anforderungen der Richtlinie R&TTE 1999/5/EG.
- Die Konformitätserklärung des Produkts kann direkt auf der Internetseite des Herstellers eingesehen werden.

Dieses Produkt kann in folgenden Ländern benutzt werden:

AT	BE	CH	DE	DK	GR	ES	FI	FR	IE	IT
LU	NL	NO	PT	SE	UK	PL	CZ	HU	SI	SK

Warnung:

Durch jeden an dieser Ausrüstung durchgeführten Austausch oder Änderung, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt worden ist, kann der Benutzer das Recht zur Benutzung dieser Ausrüstung verlieren.

Um die Konformität mit der Richtlinie 89/336/EWG zu garantieren, benutzen Sie nur vorschriftsmäßig geschirmte Kabel in Verbindung mit dieser Ausrüstung.

Bedienungsanweisungen / Sicherheitsvorschriften

Aufstellung / Belüftung:

○ Lassen Sie einen Freiraum von mindestens 10 cm auf dem Niveau der Lufteintritte des Produktes, damit die Luft hier ungehindert strömen kann. Durch eine schlechte Belüftung kann das Produkt beschädigt werden.

○ Stellen Sie das Produkt nicht auf eine weiche Unterfläche, in die es einsacken könnte (Bett, Sofa, Teppich oder andere ähnliche Flächen).

○ Um eine gute Stabilität und einwandfreie Funktionsweise Ihres Geräts zu gewährleisten, stellen Sie es auf eine feste, ebene Fläche.

○ Geschlossene Orte, wie zum Beispiel Möbelstücke oder Bücherschränke dürfen nicht als Aufstellort gewählt werden, es sei denn, sie sind mit einem geeigneten Lüftungssystem ausgestattet.

○ Damit alle Ihre Geräte genügend belüftet werden, stapeln Sie sie nicht aufeinander oder stellen sie zu nahe nebeneinander, da die Geräte sich anderenfalls gegenseitig erwärmen.

Feuchtigkeit:

○ Stellen Sie Ihr Gerät nicht in Nähe einer Wasserquelle, wie zum Beispiel Wasserbehälter, Badewanne, Waschbecken, Wasserhahn, Swimmingpool, usw., um elektrische Entladungen oder Abnutzungen des Produkts zu vermeiden.

○ Im Falle ungewollter Wasserspritzer auf das Gerät, trennen Sie es vom Stromnetz ab und kontaktieren einen zugelassenen Händler.

○ Setzen Sie das Gerät keinen extrem feuchten Umfeldern aus.

Sonneneinstrahlungen / Wärme:

○ Stellen Sie Ihr Gerät nicht in Nähe einer Wärmequelle wie zum Beispiel direkte Sonne, Heizungskörper, Kamine oder jede andere ähnliche Wärmequelle. Stellen Sie keine Wärmequelle auf oder in Nähe des Geräts (Kerze, Aschenbecher, Räucherstäbchen, usw.).

○ Das Gerät ist so konzipiert, um in Umgebungen zu funktionieren, die keine extremen Temperaturen aufweisen. Extrem hohe oder extrem niedrige Temperaturen müssen vermieden werden.

Elektrischer Anschluss:

○ Stellen Sie das Gerät in Nähe einer leicht zugänglichen Wechselstromsteckdose auf. Der hintere Bereich des Produktes sollte nicht verstellt sein, um einen einfachen Zugang zu den Anschlüssen zu haben.

○ Das Gerät darf lediglich mit dem im Lieferumfang inbegriffenen externen Power Supply versorgt werden. Sie dürfen auf keinen Fall versuchen, das Gerät mit Hilfe einer anderen Stromversorgung zum Funktionieren zu bringen.

○ Durch die Verwendung einer anderen externen Stromversorgung, als der mit dem Produkt mitgelieferten, kann das Produkt beschädigt werden oder schlecht funktionieren.

○ Zum Abschalten der Stromversorgung, den Gerätestecker aus der Wandsteckdose herausziehen.

○ Die Kabel des Geräts und der Stromversorgung müssen sorgfältig angeschlossen

werden. Verlegen Sie die Kabel so, dass sie den freien Durchgang nicht behindern und Sie nicht auf die Kabel treten oder darüber stolpern könnten.

○ Legen Sie keine Gegenstände auf die Kabel.

○ Führen Sie regelmäßig Sichtkontrollen bezüglich des guten Zustands Ihrer Kabel durch.

○ Bei Gewitter oder wenn Sie abwesend oder Ihr Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen sollten, ziehen Sie die Stromkabel, das Antennenkabel und das Netzkabel heraus. Durch diese Vorsichtsmaßnahmen wird die Beschädigung Ihres Geräts durch Blitz oder Überspannungen vermieden.

○ Die externe Stromversorgung muss obligatorisch an eine Steckdose mit Erdung angeschlossen werden.

Allgemeine Vorschriften:

○ Führen Sie keine metallischen Gegenstände in die Öffnungen des Geräts ein.

○ Nur ein qualifizierter Techniker ist dazu befugt, das Gerätegehäuse zu öffnen.

○ Zur Produktpflege entfernen Sie auf Belüftungsgittern angesammelten Staub mit einem sauberen, trockenen Lappen, wobei Sie das Gerät zuvor von der Stromquelle getrennt haben.

○ Falls das Gerät nicht normal funktionieren sollte, vor allem wenn es anormale Gerüche oder Töne abgibt, schalten Sie es umgehend von der Stromquelle ab und kontaktieren einen Händler oder zugelassenen Reparaturdienst.

○ Das Typenschild ist unten am Gerät angebracht.

- Dieses Gerät enthält eine Lithium-Batterie. Aus Sicherheitsgründen ist der Austausch dieser Batterie strengstens verboten. Der Austausch dieser Batterie darf nur durch einen qualifizierten und befugten Techniker realisiert werden.

Entsorgung des Produkts an seinem Lebensende

Dieses Produkt ist aus recycelbaren Materialien und Komponenten von hoher Qualität konzipiert und hergestellt worden. Das auf dem Produkt angebracht Zeichen mit einem durchgestrichenen Mülleimer bedeutet, dass das Produkt den Anforderungen der europäischen Richtlinie 2002/96/EC genügt. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Einrichtungen über das System zum Einsammeln elektrischer und elektronischer Produkte an ihrem Lebensende. Beachten Sie die geltenden Gesetzgebungen und entsorgen Sie Ihre Produkte nicht mit im Haushaltsmüll. Nur durch eine adäquate Entsorgung der Produkte kann eine Umweltverschmutzung und ihre schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit vermieden werden.

Informationen zu Lizenzen und Freier Software

Die in diesem Produkt inbegriffene Software umfasst eine Software, die von den Lizenzen GPL, LGPL und AFL geschützt ist. Eine Kopie dieser Lizenzen befindet sich im Produkt im Parameter/Copyright-Universum. Sie haben die Möglichkeit,

von uns den gesamten entsprechenden Source Code während eines Zeitraums von 3 Jahren nach unserem letzen Versand dieses Produkts zu erhalten, was frühestens am 1. September 2011 sein wird. Sie müssen hierzu einen Scheck in Höhe von $5 an folgende Anschrift schicken:
GPL Compliance Division
WYPLAY
200 avenue de Provence
13190 ALLAUCH – Frankreich
Bitte geben Sie „ Source Wyplayer" im Betreff Ihrer Zahlung an.
Eine kostenlose Kopie des Source Code finden Sie auf http://www.wyplayer.com (Rubrik: Zum Runterladen)
Dieses Angebot gilt für jede Person, die diese Information erhält.
Teile dieser Software basieren auf der Arbeit des „FreeType"-Teams.

1. Installierung des WYPLAYER

1.1. Installieren der Festplatte

DE

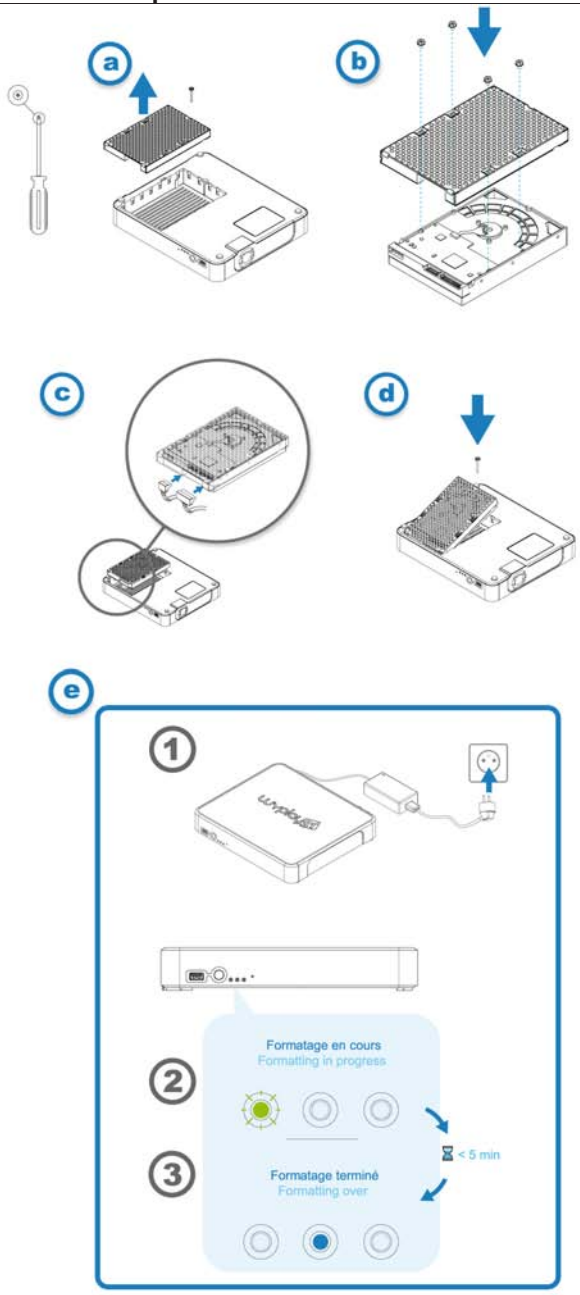

a. Drehen Sie den Wyplayer um und lockern Sie die Schraube, die zum Halten der Festplatte dient.

b. Führen Sie die Festplatte in die Halterung ein. Es ist nur eine einzige Montageart möglich. Verschrauben Sie die Festplatte mit Hilfe der 4 mitgelieferten Schrauben mit der Halterung.

c. Bringen Sie die Halterung näher heran, um die 2 Stecker des Wyplayer anschließen zu können. Eine Verwechslung ist ausgeschlossen.

d. Nachdem die Festplatte an den Wyplayer angeschlossen ist, die Halterung in den für sie vorgesehenen Platz einführen. Hierfür zuerst die Seite mit den Steckern positionieren. Die Halterung in den für sie vorgesehenen Platz einführen und die Halteschraube erneut anziehen.

e. Den Wyplayer an eine Steckdose anschließen, um mit dem Formatieren der Festplatte zu starten. Während des Formatierens blickt die Kontrollleuchte grün. Je nach Größe der Festplatte kann das Formatieren bis zu 5 Minuten andauern.

⚠

- Beim Formatieren werden alle sich auf der Festplatte befindlichen Daten gelöscht. Falls Sie keine leere Festplatte benutzen, vergewissern Sie sich, die Daten zuvor gesichert zu haben.

1.2. Anschlüsse

1.2.1. Allgemeine Ansicht der Verbindungen

DE

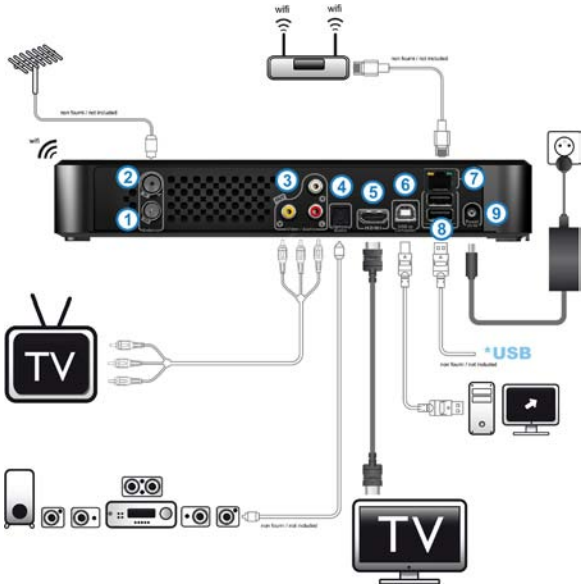

1. Dient zum Senden des Antennensignals an Ihren Fernseher (Anschluss als Option)
2. Schließen Sie den Antennen-Eingang an
3. Video und Audio Analogausgänge. Anschluss mit dem Qualitätsstandard „Low Definition". Dank des mitgelieferten Scart (Peritel)-Adapters können Sie den Wyplayer an die Scart-Buchse (Peritel) Ihres Fernsehers anschließen.
4. Optischer Digitalausgang. Dient zum Anschluss des Wyplayer an einen Heimkino-Verstärker über ein optisches Digitalkabel (Anschluss als Option).
5. Video- und Audio Digitalausgang. Anschluss mit dem Qualitätsstandard „High Definition". Dient zum Anschluss des Wyplayer an einen Flachbildschirm, einen Videoprojektor oder einen Heimkino-Verstärker
6. Dient zum Anschluss des Wyplayer an einen Computer. Die Dateiübertragung kann in beiden Richtungen stattfinden.
7. Dient zum Netzanschluss des Wyplayer
8. Dient zum Anschluss aller Arten an USB-Speichergeräten: USB-Stick, externe Festplatte, Speicherkartenleser, MP3, usw.
9. An diesen Stecker wird die Stromversorgung des Wyplayers angeschlossen

1.2.2. Anschluss an einen Fernseher über den HDMI-Stecker:

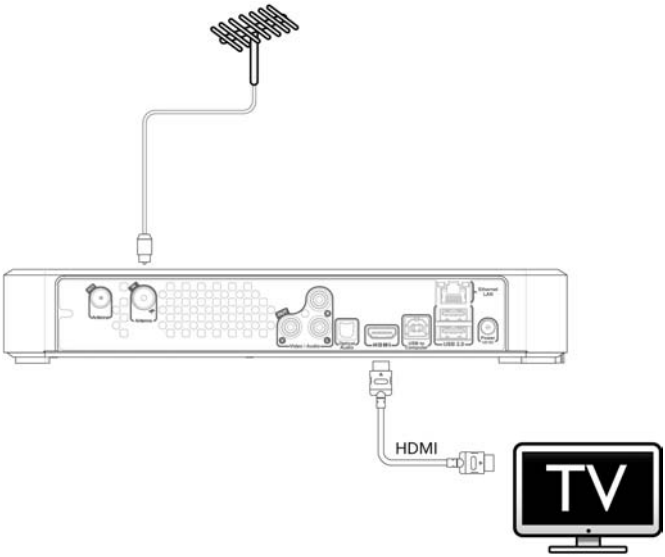

Die HDMI-Verbindung bietet folgende Vorteile:

- Digitale Übertragung von Bild und Ton: kein Qualitätsverlust der gelesenen Datei.
- Bilder mit „High Definition" werden entschlüsselt und an den Bildschirm in ihrer nativen Auflösung übertragen.
- Bilder mit „Low Definition" werden entschlüsselt und durch den Wyplayer „angereichert", um die Bildqualität zu verbessern. (Der technische Begriff hierfür lautet „Upscalling").

DE

1.2.3. Anschluss an einen Fernseher über die Video-Audio-Analogausgänge

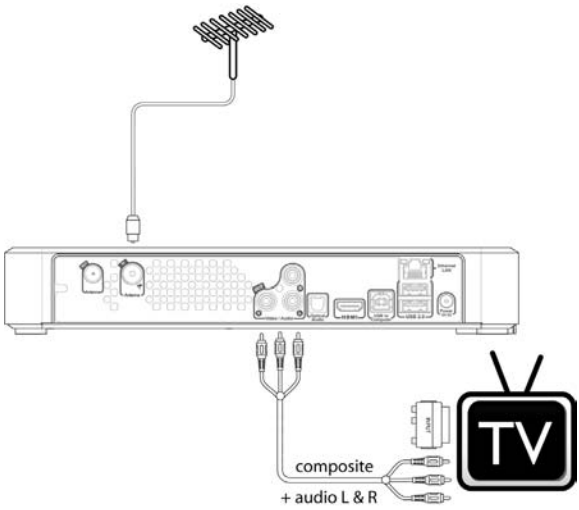

1.2.4. Anschluss an einen Heimkino-Verstärker oder Hi-Fi-Anlage:

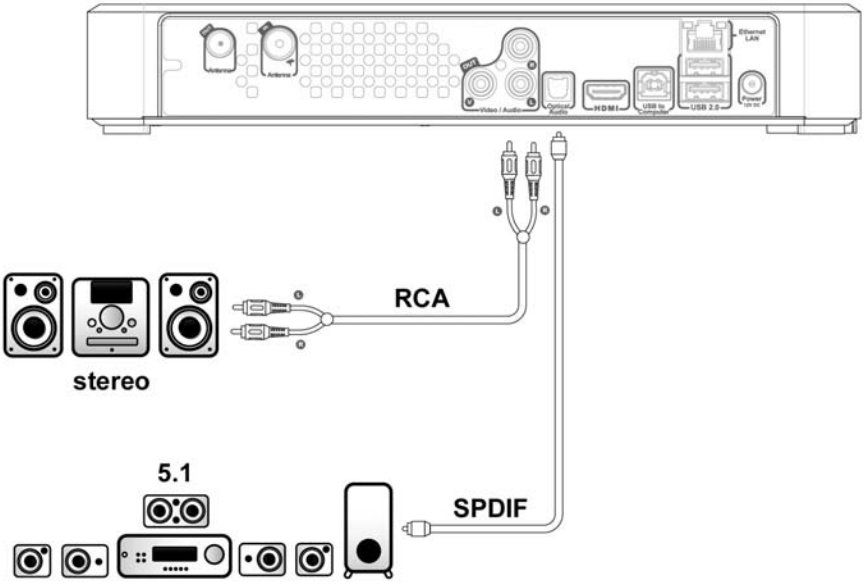

1.3. Erste Inbetriebnahme

Wenn Sie Ihren WYPLAYER zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, eine Reihe von Fragen zu beantworten, die dazu dienen, Ihr Produkt in einfacher Form zu parametrieren:

- Menüsprache, Bildschirmformat, Aktivieren der Kindersicherung, usw.

Zum Navigieren zwischen diesen Bildschirm benutzen Sie das Rädchen der Fernbedienung, um Ihrer Wahl zu treffen und zu bestätigen.

1.3.1. Zoom auf die Kindersicherung:

Dank der Kindersicherung des Wyplayer haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kindern zu schützen, indem Sie ihnen den Zugang zu bestimmten Inhalten nicht gestatten. Zum Aktivieren der Kindersicherung müssen Sie die gewünschte Alterseinschränkung wählen: alle Inhalte (Fernsehprogramme, Video-, Foto- oder Musikdateien), für die eine Altersgrenze festgestellt wird, die über dem von Ihnen angegebenen Alter liegt, werden mittels eines Passwortes blockiert. Achtung: im TV-Universum wird die Alterseinschränkung der Sendungen automatisch von dem jeweiligen Sender festgelegt. In den anderen Universen müssen Sie die Alterseinschränkung selber eingeben, Ihre Kinder haben anderenfalls Zugang zu der Datei!

Beispiel :

Ihr Kind ist 11 Jahre alt: Sie müssen als Alterseinschränkung „ unter 12 Jahren " wählen. Der Wyplayer befindet sich jetzt im „ Kindersicherungs-Modus ".

TV-Programm oder TV-Aufzeichnung
Die Alterseinschränkung wird vom Sender angegeben

Video-, Foto- oder Musikdatei
Die Alterseinschränkung wird vom Benutzer angegeben

Video-, Foto- oder Musikdatei
Die Alterseinschränkung ist vom Benutzer NICHT angegeben

- Die Media-Inhalte, die Sie durch ein Passwort geschützt haben, werden nicht angezeigt, wenn der Wyplayer sich im „Kindersicherungs-Modus" befindet. Umgekehrt sind die Inhalte, für die Sie den Zugang nicht vorangehend eingeschränkt haben, im „Kindersicherungs-Modus" sichtbar (und somit lesbar). Für weitere Details siehe den Abschnitt „ Kindersicherung " im Parameter-Universum (Kap. 7.3).
- Der Wyplayer startet stets in dem Modus, in dem er sich vor dem Standby-Modus befunden hat:
- Eltern-Modus -> Standby -> Einschalten -> Eltern-Modus.
- Kindersicherungs-Modus -> Standby -> Einschalten -> Kindersicherungs-Modus

2. Einführung in den WYPLAYER

2.1. Konzept der verschiedenen Universen

Der WYPLAYER ist in Universen organisiert.
Jedes Universum bildet ein eigenständiges Produkt, mit den ihm eignen Funktionen und Daten. Auf drücken, um den Wahlschalter der Universen anzuzeigen.

TV-Universum

Dieses Universum dient zum Fernseh gucken, planen von Aufzeichnungen und Einsehen des elektronischen Programmführers.
» *Siehe S. 25 für weitere Einzelheiten zu diesem Universum.*

Musik-Universum

Dieses Universum umfasst sämtliche Audio-Dateien. In diesem Universum können Sie Ihre Musik abspielen und Playlists erstellen.
» *Siehe S. 39 für weitere Einzelheiten zu diesem Universum.*

Video/Foto-Universum

Hier können Sie Fernsehaufzeichnungen ansehen, eine Diashow erstellen, mit einer Videokamera erstellte Filme abspielen, usw. Alle Dateien vom Typ Bild oder Video sind in diesem Universum zugänglich.
» *Siehe S. 45 für weitere Einzelheiten zu diesem Universum.*

Web-Services-Universum

Das Universum der Web-Services öffnet Ihnen auf spielerische Art die Türen zum Internet über Ihren Fernseher: eine unbegrenzte Anzahl an möglichen Aktivitäten und Informationen mit interaktiver Benutzung stehen Ihnen in Reichweite Ihrer Fernbedienung zur Verfügung.
» *Siehe S. 47 für weitere Einzelheiten zu diesem Universum.*

Parameter-Universum

Die gesamten Einstellungen des WYPLAYER können in diesem Universum geändert werden.
» *Siehe S. 49 für weitere Einzelheiten zu diesem Universum.*

DE

- Ein Universum besteht stets aus einem Navigator und einem Player (Lesegerät).
- Mit dem Navigator können Sie Ihre gewünschten Inhalte oder einen Fernsehsender auswählen.
- Mit dem Player können Sie die gewählten Inhalte anschauen bzw. anhören.
- Während des Abspielens können Sie den Navigator aufrufen, indem Sie auf drücken. erneut betätigen, um zurück zum Player zu kehren.

2.2. Navigation mit dem Wyplayer

Das Navigationssystem innerhalb der verschiedenen Bildschirme des Wyplayer ist in allen Universen identisch. Alle Universen sind anhand einer Baumstruktur in verschiedene Niveaus unterteilt, in denen Sie mit Hilfe der Tasten des Rädchens navigieren können.

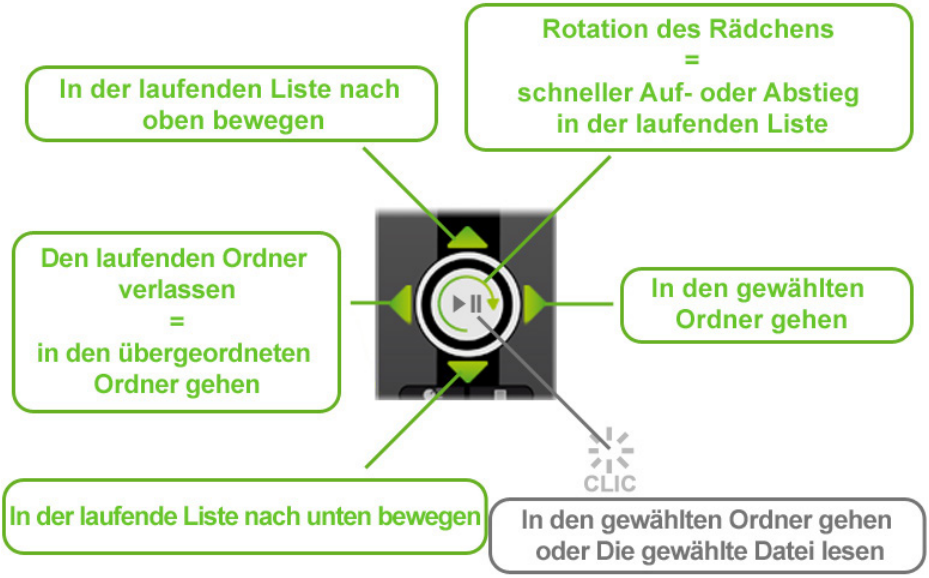
In der laufenden Liste nach oben bewegen
Rotation des Rädchens = schneller Auf- oder Abstieg in der laufenden Liste
Den laufenden Ordner verlassen = in den übergeordneten Ordner gehen
In den gewählten Ordner gehen
CLIC
In der laufende Liste nach unten bewegen
In den gewählten Ordner gehen oder Die gewählte Datei lesen

- Um in das Root-Verzeichnis eines Universums zurück zu gelangen, betätigen Sie mehrere Male hintereinander die ◀ Taste.
- Folgendes Piktogramm zeigt an, dass der WYPLAYER Informationen hoch lädt.

2.3. Die Fernbedienung

DE

2.3.1. Allen Universen gemeinsame Funktionen

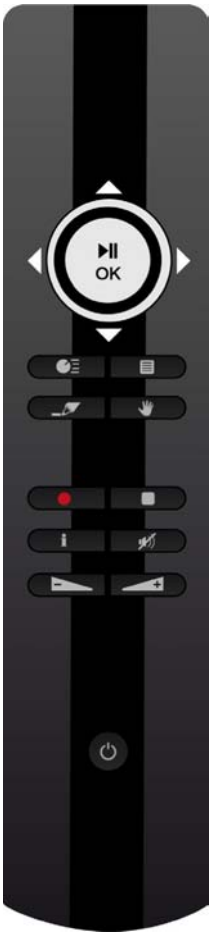

Auswahl der Universen

Im Player-Modus: zeigt den Navigator an
Im Navigator-Modus: zeigt den Player an, wenn er sich in Betrieb befindet

Die möglichen Optionen / Aktionen anzeigen

Den Ton unterbrechen

Die Lautstärke leiser / lauter stellen

Inbetriebnahme / Ausschalten

2.3.2. Spezifische Funktionen des TV-Universums

	Player-Modus	Navigator-Modus
▲ ▼	Vorangehender / folgender Sender	Vorangehendes / folgendes Element
◀ ▶	Vorlauf / Rücklauf „ in Sprüngen "	Verlassen / Öffnen des gewählten Ordners
▶II	Abspielen / Pause	Auf den gewählten Sender umschalten
	Schneller Vor- / Rücklauf oder Zeitlupe im Pausen-Modus	Vorangehendes / folgendes Element
	Keine Aktion	„Markieren" eines Senders für die Favoritenliste
●	Eine Aufnahme starten / die Dauer einer Aufnahme ändern	Starten einer Aufnahme ausgehend von der Programmübersicht
■	Die laufende Aufnahme stoppen	Keine Aktion
i	Den Informationsbanner anzeigen	Die Informationen zum gewählten Element anzeigen

2.3.3. Spezifische Funktionen des Musik-Universums

	Player-Modus	Navigator-Modus
▲ ▼	Vorangehendes / folgendes Stück	Vorangehendes / folgendes Element
◀ ▶	Anzeigen / Abdecken des Fenster der Editions-Liste der laufenden Wiedergabe	Verlassen / Öffnen des gewählten Elements
▶II	Wiedergabe / Pause	Lesen der gewählten Datei Öffnen im gewählten Verzeichnis
	Schneller Vor- / Rücklauf	Vorangehendes / Folgendes Element
	Keine Aktion	Hinzufügen / Entfernen des „ markierten“ Elements von der Markerliste
●	Keine Aktion	
■	Stoppen der laufenden Wiedergabe und Zurückkehren zum Navigator	Keine Aktion
i	Anzeigen der Informationen des gewählten Elements	Anzeigen der Informationen des gewählten Elements

2.3.4. Spezifische Funktionen des Foto/Video-Universums

	Player-Modus	Navigator-Modus
▲ ▼	Vorangehende / folgende Datei	Vorangehendes / folgendes Element
◀ ▶	Für ein Video: Vorlauf / Rücklauf „ in Sprüngen “	Verlassen / Öffnen des gewählten Elements
▶II	Wiedergabe / Pause	Lesen der gewählten Datei Öffnen im gewählten Verzeichnis
	Für ein Video: Schneller Vorlauf / Rücklauf oder Zeitlupe im Pause-Modus	Vorangehendes / folgendes Element
	Keine Aktion	Hinzufügen / Entfernen des „ markierten “ Elements von der Markerliste
●	Keine Aktion	
■	Stoppen der laufenden Wiedergabe und Zurückkehren zum Navigator	Keine Aktion
i	Anzeigen des Informationsbanners	Anzeigen der Informationen des gewählten Elements

2.4. Filterung der Dateien durch die Universen

Die Universen filtern die Daten je nach ihrer Art:

Universum	Art des Inhalts	Die geläufigsten Dateiformate
	Musik-Dateien und Playlist	*.mp3 *.aac *.wma (...)
	Video- und Fotodateien und Untertitel	*.avi *.mkv *.iso *.mov *.jpeg *.srt (...)

Sie müssen daher je nach Art der Inhalte, die Sie lesen möchten, das entsprechende Universum wählen.
Dieser Filterung gilt ebenfalls für externe Peripheriegeräte, wie zum Beispiel USB-Sticks.

Beispiel:
Sie verbinden einen USB-Stick mit dem Wyplayer. Auf dem USB-Stick befindet sich ein Ordner, in dem Sie Inhalte aller Arten zusammen abgespeichert haben: Musik-, Foto- und Videodateien. Je nachdem, von welchem Universum aus Sie auf den USB-Stick zugreifen, sind bestimmte Medien zugänglich und andere nicht.

Zum Einsehen des **Musik-Inhalts** dieses Ordners

-> begeben Sie sich in das Universum

Zum Einsehen des **Foto- und Video-Inhalts** dieses Ordners

-> begeben Sie sich in das Universum

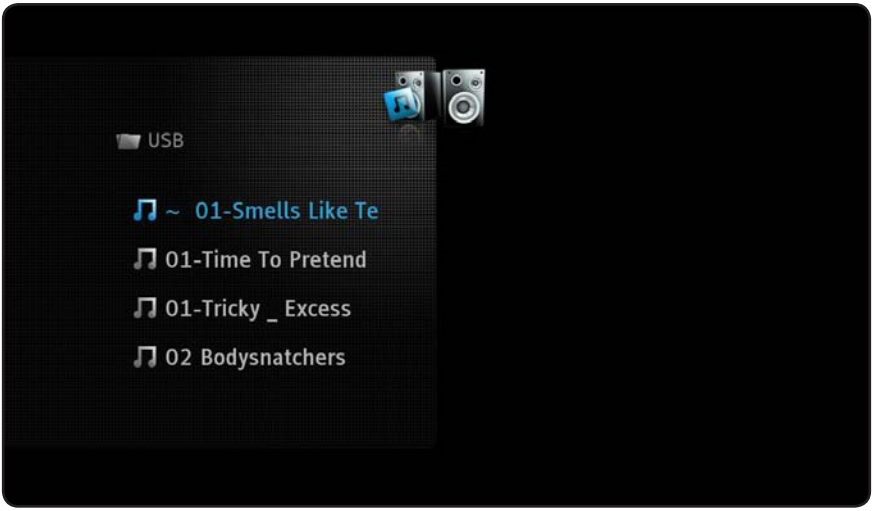

Im Musik-Universum werden lediglich die Musik-Dateien des USB-Sticks angezeigt

Im Video/Foto-Universum werden lediglich Videos, Fotos und Untertitel des USB-Sticks angezeigt

2.5. Die Markerliste

Mit dieser Taste können Sie Ordner und/oder Dateien auswählen, für die Sie eine bestimmte Aktion ausführen möchten.

Um ein Element zu „ markieren ", positionieren Sie sich auf das Element und betätigen Sie die Marker-Taste .

Sobald ein Element „ markiert " ist, wird der Anzeiger der Markerliste aufgerufen. Er gibt Ihnen folgendes an:

- Die Anzahl der Elemente (Ordner oder Dateien), die „markiert" worden sind.
- Die Gesamtgröße der „markierten " Elemente.

Zum Entfernen der Markierung eines Ordners oder einer Datei: wählen Sie das gewünschte Element aus und betätigen Sie die Marker-Taste .

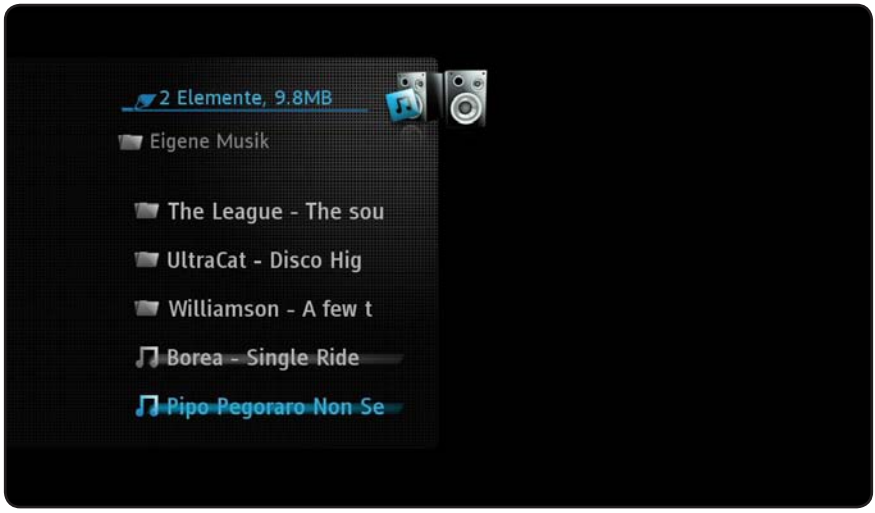

- Sie können den gesamten Inhalt der „Markerliste" mit Hilfe der Taste anzeigen.
- Wenn Sie einen Ordner „ markieren ": wird der gesamte Inhalt dieses Ordners ebenfalls „ markiert ".

- Nach einer Aktion an der „Markerliste" wird die Liste nicht geleert. (Zum Leeren der „Markerliste" siehe folgenden Abschnitt).

2.6. Aktionsmenü

Durch Betätigen der Taste rufen Sie die kontextuellen Aktionen auf. Diese Aktionen ändern sich je nach Universum sowie der Art des gewählten Items.

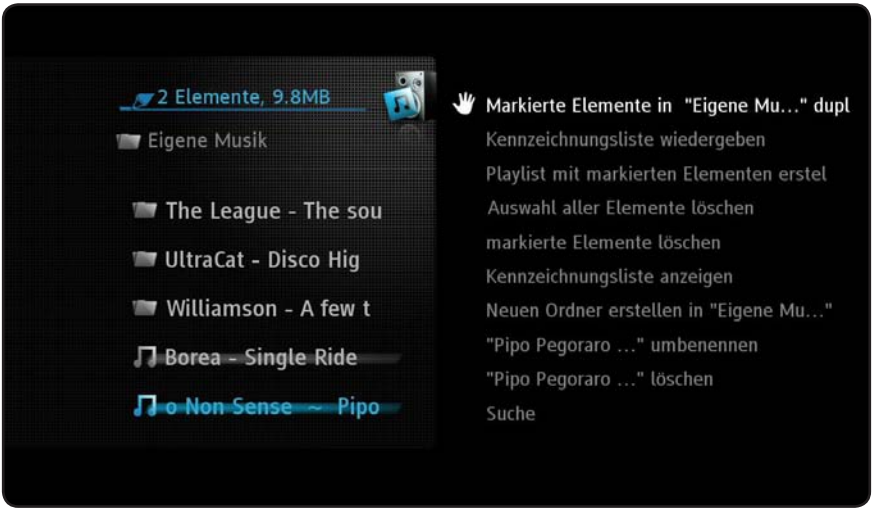

Beispiel des Aktionsmenüs ausgehend vom Musik-Navigator

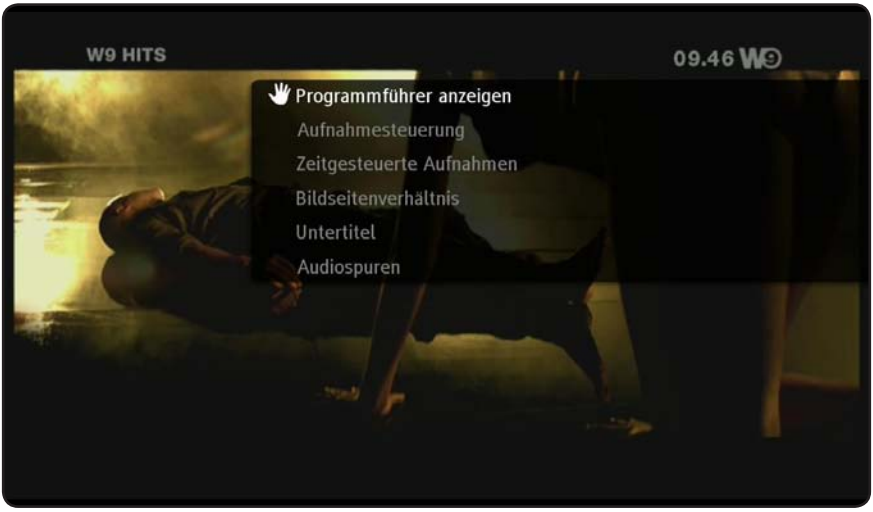

Beispiel des Aktionsmenüs ausgehend vom TV-Player

Um mehr Details zum Aktionsmenü zu erhalten, siehe die Beschreibung der verschiedenen Universen.

2.7. Bedeutung der Kontrollleuchten

3 Zustände sind möglich:

An *Blinkend* *Aus*

Formatierung / Installierung am Laufen			
WYPLAYER im Standby-Modus oder WYPLAYER startet			
WYPLAYER in Betrieb			
Befehl der Fernbedienungstaste erfasst			
Aufzeichnung am Laufen			
Kommunikation mit PC am Laufen			
Reset (langer Druck)			 schnelles Aufleuchten
Fehler Platte (keine Platte, Platte nicht detektiert, Platte nicht formatiert oder Platte korrumpiert)			 langsames Aufleuchten

2.7.1. Reset-Schalter

Benutzen Sie zum Betätigen des Reset-Schalters zum Beispiel eine Heftklammer.

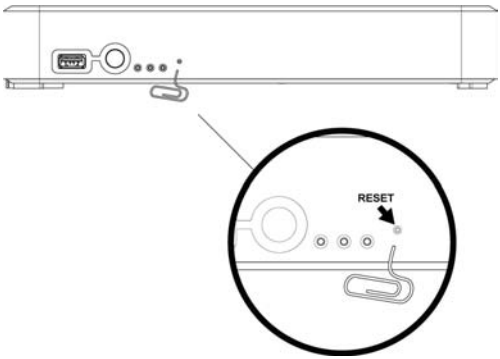

Druck auf Reset-Schalter	
Weniger als 5 Sek.	Neustart des Wyplayer.
Über 10 Sek.	Neuinstallierung der Software in der „ Fabrik-Version ": Zurückversetzen in den Zustand: Erste Inbetriebnahme. Die zuvor auf der internen Festplatte mit Hilfe des Wyplayer gespeicherten Inhalte werden nicht gelöscht. **Achtung:** Bei Installierung einer neuen Festplatte werden alle auf dieser neuen Platte enthaltenden Dateien gelöscht!

DE

3. TV-Universum

3.1. Sendersuche

Bei Ihrem ersten Zugriff auf das TV-Universum startet das System zur Sendersuche, falls dieser Vorgang nicht bei der ersten Inbetriebnahme durchgeführt worden ist.

Vergewissern Sie sich vor Starten der Suche, dass Ihre Antenne vorschriftsmäßig mit dem Wyplayer verbunden ist. Der Suchvorgang kann mehrere Minuten dauern.

Nach Beendigung der Suche erscheint das Fenster zum Speichern der Sendern.
Drücken Sie auf „ OK ", um die gefundenen Sender zu speichern.

Um eine erneute Sendersuche durchzuführen, begeben Sie sich in das Parameter-Universum des WYPLAYER.

- Falls kein Sender gefunden worden sein sollte, überprüfen Sie den Anschluss und/oder die Ausrichtung Ihrer Antenne.

3.2. TV-Player und TV-Navigator

Das TV-Universum ist in 2 Abschnitte unterteilt: den Player und den Navigator.
Mit der Taste ☰ können Sie vom einen zum anderen wechseln.

TV-Player TV

TV-Navigator

Der TV-Player dient zum:

- Fernseh gucken
- Starten von Aufnahmen
- Anhalten des Programms (Live-Pause)

- Zugang zur Programmübersicht...

Der TV-Navigator dient zum:

- Erhalten von Informationen zu den laufenden oder kommenden Programmen
- Einsehen der Programme der anderen Sender, ohne Umschalten zu müssen
- Anzeigen der Liste der verfügbaren Sender

Der Navigator ist in Baumstruktur organisiert und umfasst:

- die Liste aller TV-Sender
- die Listen der vom Benutzer erstellten Favoriten-Senderlisten
- den Ordner „ Meine programmierten Aufzeichnungen "

Um zurück zum Root-Verzeichnis des TV-Navigators zu kehren, betätigen Sie mehrere Male hintereinander die Taste ◀ der Fernbedienung.

3.3. Fernsehen gucken

Von einem Sender zum anderen umschalten

- Gehen Sie in das TV-Universum: der zuletzt angeschaute Sender wird angezeigt
- Die Tasten ▲▼ dienen zum Umschalten

Direkter Zugang zum Sender seiner Wahl

- Öffnen Sie den TV-Navigator ☰
- Wählen Sie den gewünschten Sender, indem Sie in der Senderliste navigieren und drücken Sie auf OK

DE

3.4. Der Informationsbanner

Der Informationsbanner umfasst die wesentlichsten Informationen des TV-Players. Er ermöglicht Ihnen eine einfache Benutzung der fortgeschrittenen Funktionen des Wyplayer.
Der Banner zeigt folgende Informationen an:

- Den Namen des laufenden Senders
- Den Namen des laufenden Programms
- Uhrzeit für Beginn und Ende des Programms
- Die Progressionsleiste des laufenden Programms

3.4.1. Timeshifting – Direktkontrolle

Mit der Funktion „Direkt-Kontrolle" können Sie ein Fernsehprogramm zeitlich verschoben anschauen.
Sie brauchen sich um nichts zu kümmern: während Sie das letzte Fußballtor noch ein Mal in Ruhe betrachten, speichert der Wyplayer die Direkt-Ausstrahlung. Sie verpassen nicht länger eine Sekunde Ihrer bevorzugten Sendungen!

Sie können zu jedem Zeitpunkt:

- Eine Pause im laufenden Programm machen: drücken Sie auf ⏯.
- Sprünge zurück oder nach vorne machen: drücken Sie auf ◀ ▶ .
- Schneller Vor- oder Rücklauf: drehen Sie das Rädchen .
- Aufzeichnen: drücken Sie auf ●.

Um die Möglichkeiten Ihrer Positionierung innerhalb des laufenden Programms zu erfahren, brauchen Sie lediglich die Progressionsleiste anzuschauen:

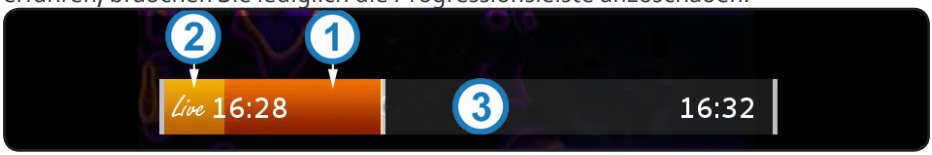

① Sie können innerhalb des orangefarbenen Bereichs navigieren. Dieser Bereich repräsentiert den auf der Festplatte gespeicherten Abschnitt des Programms. Die Speicherung startet in dem Moment, in dem Sie auf diesen Sender umgeschaltet haben -> bis zum aktuellen Direkt-Zeitpunkt. In diesem Bereich können Sie sich zeitlich bewegen. Er nimmt in dem Maße zu, in dem Sie auf einem Sender eingeschaltet bleiben. Wenn Sie nicht auf einen anderen Sender umschalten, können Sie bis zu 3 Stunden vor dem Direkt-Zeitpunkt zurückgehen.

② Dieser Abschnitt stellt den bereits ausgestrahlten Abschnitt des laufenden Programms dar.

③ Dieser Abschnitt stellt den noch nicht ausgestrahlten Abschnitt des laufenden Programms dar.

⚠

- Der Inhalt des Direkt-Speichers (oranger Abschnitt) wird automatisch gelöscht, sobald Sie den Sender wechseln!

3.5. Aktionsmenü

Aktionen des TV-Players

- Anzeigen der Programmübersicht (EPG)
- Eine Aufnahme programmieren
- Zugang zu meinen programmierten Aufnahmen
- Untertitel: dient zur Auswahl der während der Ausstrahlung verfügbaren Untertitel
- Bildgröße: Ändern des Bildformats
- Tonspur: Ändern der Tonspur, falls mehrere Tonspuren während der Ausstrahlung angeboten werden

3.6. Erstellen einer Favoriten-Senderliste

Wozu dient das Erstellen von Favoriten-Listen?

- ○ Um die Reihenfolge zur Anzeige der Sender zu bestimmen
- ○ Um Sender nach Themen geordnet zu gruppieren (Sport, Kindersendungen, Nachrichten, usw.)
- ○ Um die Sender zu vermeiden, für die Sie kein Abonnement besitzen.

Schnelles Erstellen einer Favoriten-Senderliste mit den Tasten

- ○ Im Root-Verzeichnis des TV-Universums: gehen Sie in die Liste aller Sender und wählen Sie mit Hilfe der Taste diejenigen, die Sie mit in Ihre Favoriten-Senderliste aufnehmen möchten.

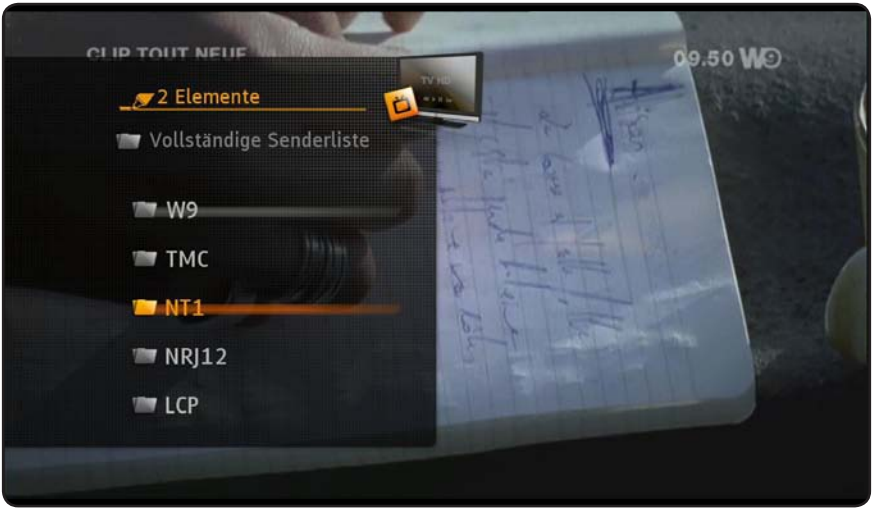

- ○ Drücken Sie auf und wählen Sie: Erstellen einer Favoriten-Senderliste anhand der „ markierten " Sender.

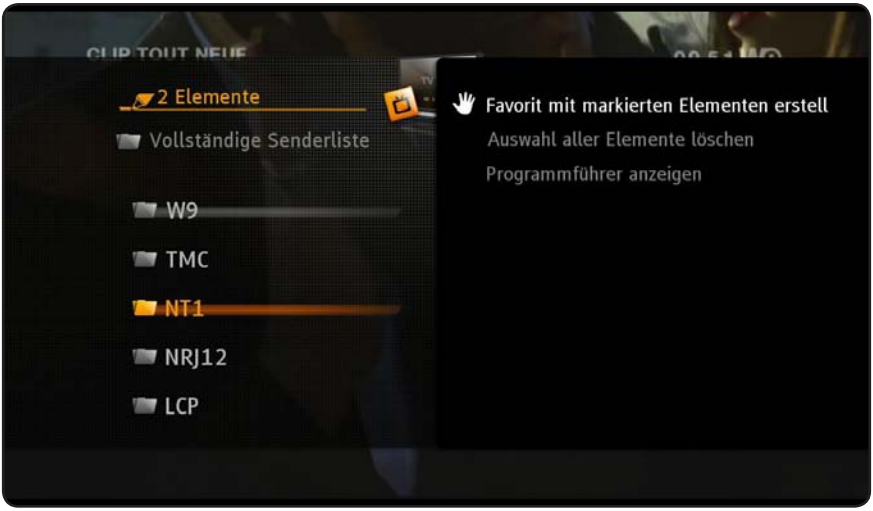

○ Bestätigen Sie die Aktion durch Drücken auf OK und geben Sie dem Favoriten danach einen Namen.

⚠

- Die Sender werden in der Reihenfolge hinzugefügt, in der sie ausgewählt worden sind.
- Sie können die Reihenfolge der Sender anschließend ebenfalls editieren.

3.6.1. Ändern / Löschen einer Favoriten-Senderliste

Eine Favoriten-Senderliste ist leicht veränderbar. Sie können:

- Die Reihenfolge der Sender ändern
- Einen oder mehrere Sender einer Liste hinzufügen
- Einen oder mehrere Sender einer Liste löschen

Abändern einer existierenden Liste:

- Wählen Sie die Liste, die sie ändern möchten, und drücken Sie auf
- Bestätigen Sie die Aktion „Diese Liste editieren", das Editierfenster wird aufgerufen

Das Editierfenster dient dazu, die Reihenfolge der Sender innerhalb der Liste zu ändern:

- Drücken Sie auf um den gewählten Sender nach rechts zu verschieben und danach versetzen zu können
- dient dazu, den gewählten Sender innerhalb der Liste zu versetzen
- Drücken Sie zuletzt auf um den Sender innerhalb der Liste an der gewünschten Stelle einzuordnen.

Löschen von Sendern aus seiner Liste

- Wählen Sie im Editierfenster den zu löschenden Sender und drücken Sie auf

- Wenn Sie eine Favoriten-Senderliste löschen, werden die Sender, die dieser Liste zugeordnet sind, nicht gelöscht. Sie sind immer noch in der „Liste aller Sender" zugänglich.

Hinzufügen eines Senders zu einer Liste

- Wählen Sie die Sender, die Sie hinzufügen möchten.
- Gehen Sie in den Favoriten, dem Sie Sender hinzufügen möchten.
- Drücken Sie auf
- Wählen Sie „ Hinzufügen der markierten Elementen zu... "

3.7. Elektronischer Programmführer (EPG)

Der Elektronische Programmführer (EPG) dient dazu:

- alle Informationen zu den laufenden und kommenden Programmen zu erhalten,
- die gewünschten Aufzeichnungen über 7 Tage durch einfache Bedienung einer einzigen Taste zu planen.

Die EPG-Informationen werden je nach der Stelle, von der aus Sie sie einsehen, in unterschiedlicher Form angezeigt:

- Im Player-Modus: der Zapping-Informationsbanner enthält die Informationen zum laufenden Programm.
- Im Navigator-Modus: wenn Sie einen Sender wählen, werden das laufende Programm und die folgenden Programme angezeigt.
- In der Programmübersicht: das Fernsehprogramm der kommenden 7 Tage wird angezeigt.

3.7.1. Einsehen des EPG ausgehend vom TV-Navigator

Sie schauen einen bestimmten Sender an. Drücken Sie auf um den TV-Navigator aufzurufen. Er ermöglicht Ihnen:

- in den Senderlisten zu navigieren,
- ohne Umzuschalten, Zugang zur Übersicht für die laufenden und kommenden Programme zu erhalten, mit einer kompletten Beschreibung dieser Programme.

3.7.2. Anzeigen der Programmübersicht

Drücken Sie auf und wählen Sie die Option: „ den EPG anzeigen ".

Navigieren in der Programmübersicht

- Versetzen der Auswahl
- Anzeigen der Zusammenfassung des ausgewählten Programms
- Wählen der Suchkriterien
- Starten der Aufzeichnung des gegenwärtig ausgestrahlten Programms oder Planen der Aufzeichnung des gewählten Programms
- Verlassen der Programmübersicht

Zum Maskieren der Suchkriterien auf drücken

DE

3.8. Aufzeichnung eines Fernsehprogramms

Mit dem WYPLAYER können Sie Fernsehprogramme auf 3 verschiedene Arten aufnehmen:

- Sofortige Aufzeichnung
- Aufzeichnung ausgehend von der Programmübersicht
- Programmierte Aufzeichnung

⚠

- Es ist möglich, einen Sender aufzunehmen und gleichzeitig irgendeinen beliebigen anderen Sender anzugucken.
- 2 Es können nicht 2 Aufzeichnungen zur gleichen Zeit stattfinden.
- Eine programmierte Aufzeichnung hat Vorrang über eine sofortige Aufzeichnung. Letztere stoppt somit automatisch an dem Zeitpunkt, an dem die vorprogrammierte Aufzeichnung beginnt.

3.8.1. Sofortige Aufzeichnung

Sie schauen Fernsehen und möchten den laufenden Sender aufnehmen.

- Drücken Sie auf ●
- Die Aufzeichnung startet automatisch
- Die vorgegebene Dauer für eine Aufzeichnung beträgt 3 Std.00.
- Sie können diese Dauer durch Druck auf ▲▼ . ändern. Die Dauer wird in Blöcken von jeweils 10 Min. verändert
- Während einer Aufzeichnung können Sie diese Dauer durch erneuten Druck auf ● und danach auf ▲▼ verlängern oder verkürzen

3.8.2. Aufzeichnung ausgehend von der Programmübersicht

Rufen Sie die Programmübersicht auf, wählen Sie das aufzuzeichnende Programm und drücken Sie auf ●.
In der Tabelle werden die geplanten Aufzeichnungen durch das Piktogramm ● angezeigt.

3.8.3. Aufzeichnung ausgehend vom TV-Navigator

Rufen Sie den TV-Navigator über die Taste ▤ auf.
Wählen Sie das Programm, das Sie aufnehmen möchten und drücken Sie auf ●.
Zum Annullieren dieser Aufzeichnung (falls sie noch nicht gestartet hat), wählen Sie erneut dieses Programm und drücken Sie erneut auf ●.

NRJ12
LES MONOS
TELLEMENT VRAI
TELLEMENT VRAI
FRIENDS
TELLEMENT PEOPLE : L
Start 12:18
Ende 12:38
Dauer 00:20
Genre
Film/Drama
Beschreibung
Joey et Charlie décident de rompre car ils n'ont rien en commun. Rachel en profite pour avouer ce qu'elle ressent à Joey... Ne pouvant pas sortir à cause de la pluie, Monica et Mike se lancent dans une compétition de ping-pong...

3.8.4. Vorprogrammierte Aufzeichnung

Diese Funktion ermöglicht es, eine Aufzeichnung manuell zu programmieren, indem ganz einfach der Sender, das Datum und die Uhrzeit der Aufzeichnung angegeben werden. Dies ist besonders praktisch für das Programmieren von sich wiederholenden Aufzeichnungen: wöchentlich oder täglich ausgestrahlte Sendungen.

○ Um in das Fenster zur programmierten Aufzeichnung zu gelangen, öffnen Sie das Aktionsfenster indem Sie auf drücken und wählen Sie „ Programmieren einer Aufzeichnung “.

○ Wählen Sie den Sender ausgehend von einer Senderliste.

- Das Datum der Aufzeichnung.
- Die Uhrzeiten für Beginn und Ende.
- Die Frequenz: täglich, wöchentlich, monatlich.
- Die Anzahl der Wiederholungen: falls Sie diese Programmierung mehrere Male ausführen möchten.

Der Ordner „ Meine programmierten Aufzeichnungen "

Alle Ihre programmierten Aufzeichnungen werden im Ordner „Meine programmierten Aufzeichnungen" angezeigt, in den Sie über das Aktionsmenü (Taste) oder über das Root-Verzeichnis des TV-Universums (Taste) gelangen. Gegen Sie in diesen Ordner, um eine kommende Aufzeichnung zu ändern, zu löschen oder zu deaktivieren.

Ordner „Meine programmierten Aufzeichnungen"

3.8.5. Zugang zu meinen TV-Aufzeichnungen

Sobald eine Aufzeichnung beendet ist, wird sie im Video/Foto-Universum gespeichert.

- Drücken Sie auf um das Video/Foto-Universum auszuwählen.
- Gehen Sie in den Ordner „Meine Aufzeichnungen".

DE

4. Musik-Universum

Hier befindet sich der Juke Box-Abschnitt des Wyplayer, in dem Sie Ihre bevorzugten Musikstücke auf einfache Art abspielen, sortieren und teilen können. Dank der neuartigen Edititierfunktionen, können Sie hier für Stimmung sorgen!

4.1. Musik-Player und die „aktuelle Spiel-Liste"

Ausgehend vom Universum-Wahlschalter ( ), wählen Sie um Zugang zu Ihrer Musik zu erhalten. Dieses Universum ist genau wie die anderen auch in Baumstruktur organisiert, in der Sie mit Hilfe des Rädchens der Fernbedienung navigieren können.

Das Root-Verzeichnis des Universums umfasst:

- Die externen an den Wyplayer angeschlossenen Speichergeräte: USB-Stick und UPnP Peripheriegeräte.
- Den Ordner „Meine Musik": interne Festplatte des Wyplayer.

Der Musik-Player wird durch Druck auf gestartet, wobei zuvor im Navigator folgende Elemente ausgewählt worden sind:

- ein Musikstück
- eine Playlist-Datei

Sobald Sie das Abspielen eines Musikstücks starten, erstellt der Musik-Player die „aktuelle Spiel-Liste". Sie enthält die in diesem selben Ordner gespeicherten Stücke. Wenn Sie zum Beispiel das Abspielen des Titels 1 des Albums A starten, wird die „aktuelle Spiel-Liste" ebenfalls die Titel 2, 3, 4 usw. dieses Albums A umfassen.

Zum Anzeigen der Spiel-Liste, drücken Sie ausgehend vom Musik-Player auf ▶ .

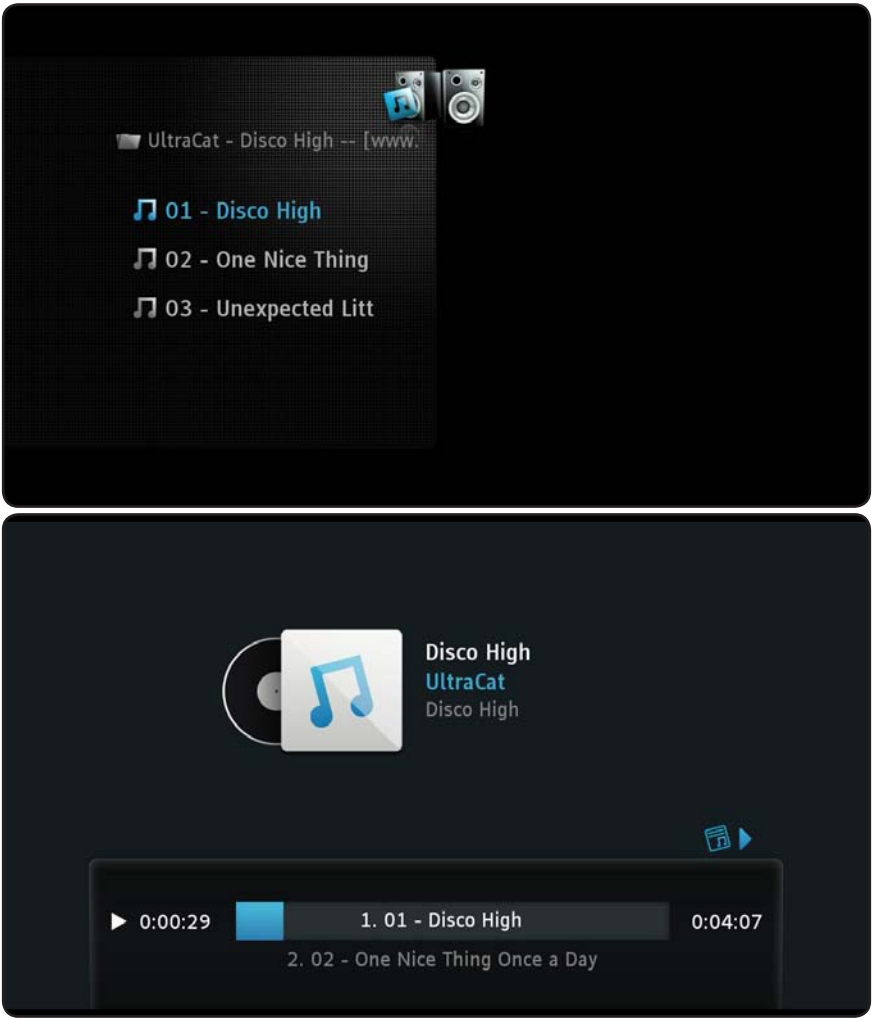

4.2. Akionsmenü im Musik-Player

- Wiederholen: wiederholt das Abspielen eines laufenden Musikstücks oder aller Stücke
- Zufälliges Abspielen: spielt die verschiedenen Stücke in zufälliger Weise ab

4.3. Hinzufügen von Stücken zur „aktuellen Spiel-Liste"

DE

○ Während Sie ein Musikstück anhören, drücken Sie auf , um den Navigator aufzurufen.
○ Suchen Sie durch Navigieren in den Musik-Ordnern das Stück, das Sie hinzufügen möchten.
○ Drücken Sie auf und bestätigen Sie mit „Hinzufügen".
○ Kehren Sie in den Player zurück, indem Sie auf drücken und drücken Sie danach auf die Taste das Musikstück ist am Ender der „aktuellen Spiel-Liste" hinzugefügt worden.

Zu jetzt wiedergeben zufügen oder Element wiedergeben?
Zufügen
Ersetzen
Eigene
UltraCat - Disco Hig
Williamson - A few t
Borea - Single Ride
Pipo Pegoraro Non Se
0:04:07
1. 01 - Disco High
2. 02 - One Nice Thing Once a Day
3. 03 - Unexpected Little Happenings
4. Borea - Single Ride
0:01:43
1. 01 - Disco High
0:04:07
2. 02 - One Nice Thing Once a Day

4.4. Hinzufügen von Stücken zur „aktuellen Spiel-Liste"

Betätigen Sie ausgehend vom Musik-Player die Taste ▶ der Fernbedienung.
Das Editierfenster der „aktuellen Spiel-Liste" erscheint.
Über dieses Fenster können Sie:

- Ein Musikstück von der Liste löschen, indem Sie auf ■ drücken
- Die Reihenfolge zum Abspielen der Stücke ändern

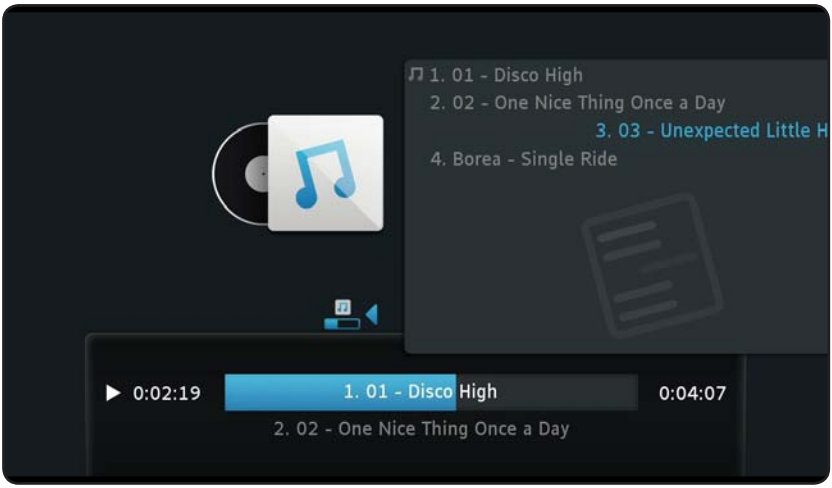
1. 01 - Disco High
2. 02 - One Nice Thing Once a Day
3. 03 - Unexpected Little H
4. Borea - Single Ride
0:02:19
1. 01 - Disco High
0:04:07
2. 02 - One Nice Thing Once a Day

- ▶ zum Eidtieren der „aktuellen Spiel-Liste"
- Positionieren Sie sich auf das zu verschiebende Musikstück ▲▼
- Drücken Sie auf ▶ um das Musikstück zu verlassen
- ▲▼ um sich bis zu der gewünschten Stelle zu bewegen
- ◀ um das Stück wieder in die Liste einzufügen
- ◀ um zum Player zurückzukehren

4.5. Erstellen und Verwaltung von Playlists

Mit dem Wyplayer ist das Erstellen von Playlists extrem einfach.

○ Ausgehend vom Musik-Navigator markieren Sie die Musikstücke, die Ihre Playlist bilden sollen, mit Hilfe von .

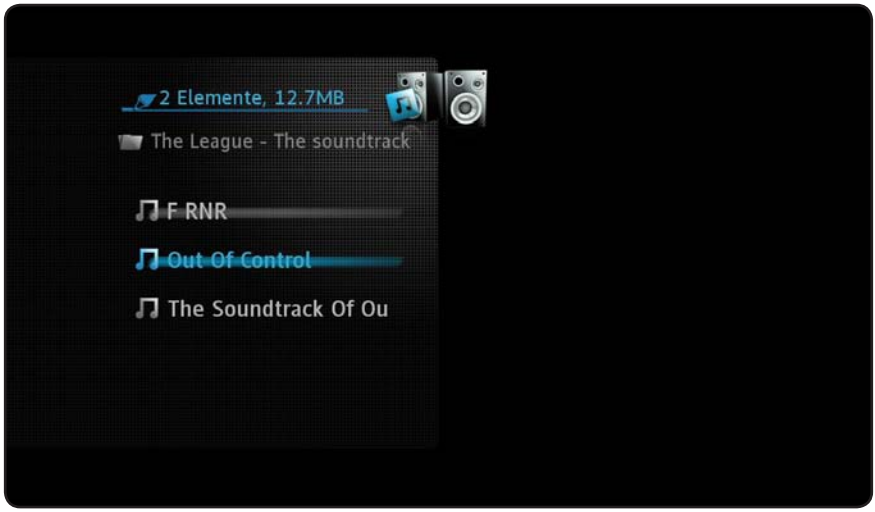

○ Im Aktionsmenü wählen Sie „Eine Playlist mit den markierten Elementen erstellen".

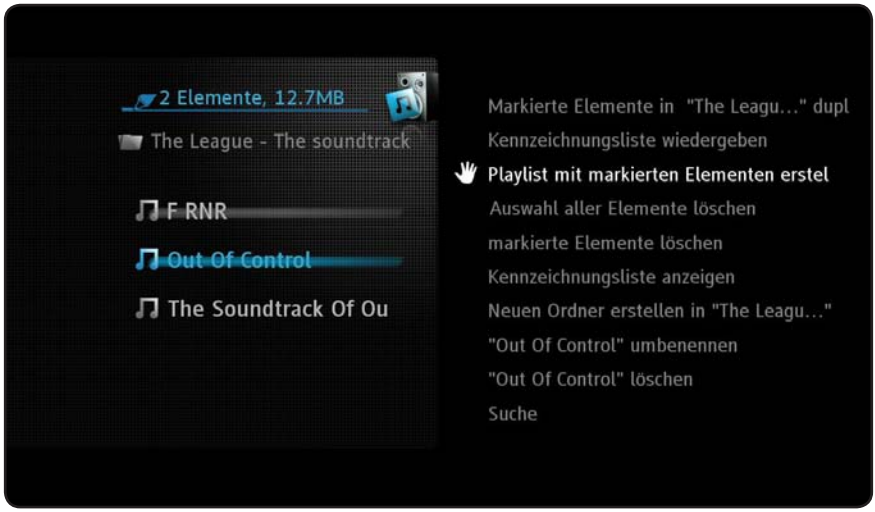

○ Geben Sie Ihrer Playlist einen Name.... und schon ist die Playlist fertig!

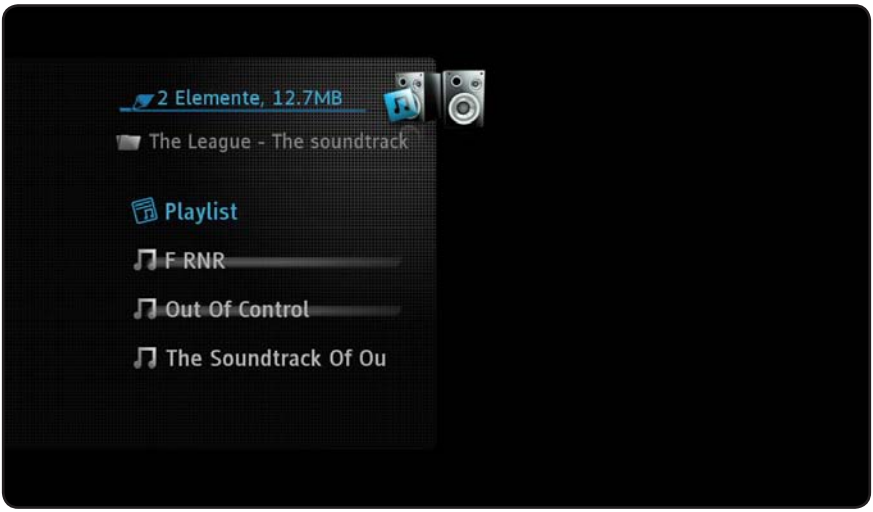

- Sie können eine Playlist durch Betätigen der Taste ▶ ausgehend vom Musik-Navigator editieren.

5. Video/Foto-Universum

Erfreuen Sie sich an Bildern in Hochauflösung, schauen Sie Ihre Fernsehaufzeichnungen an, zeigen Sie Freunden Ihre letzten Ferienfotos, usw.
Der Video/Foto-Player dient zum Anschauen von Fotos und Videos.
Der Video/Foto-Navigator ermöglicht den Zugang zur Bibliothek all Ihrer Bilder und Videos, die intern oder auf externen Peripheriegeräten gespeichert sind.
Der Video/Foto-Navigator ist in Form einer Baumstruktur organisiert:

- externe USB-Peripheriegeräte (USB-Stick, externe Festplatte, Digitalkamera, usw.)
- Netz Peripheriegeräte (PC, NAS... über die Protokolle UPnP/DLNA oder Samba)
- Meine Fotos
- Meine Aufzeichnungen
- Meine Videos

5.1. Wiederaufnahme des Abspielens eines Videos

Wenn Sie während des Abspielens eines Videos ■ betätigen, können Sie das Video an genau der Stelle wieder aufnehmen, an der Sie es verlassen haben, und dies selbst dann, wenn Sie zwischenzeitlich andere Videos angeschaut oder das Universum gewechselt haben. Wenn Sie erneut auf „OK" drücken, erscheint ein Fenster, das Ihnen vorschlägt: „das Video an der Stelle, an der Sie gestoppt haben, weiter abspielen oder erneut von vorne zeigen".

5.2. Aktionsmenü

Aktionen des Video/Foto-Player
Während Sie eine Diashow oder ein Video anschauen, haben Sie Zugang zu folgenden Optionen im Hand-Menü .

Die möglichen Aktionen hängen von der Art der abgespielten Datei ab.

Aktionen während einer Diashow

- Übergänge
- Linke Drehung
- Rechte Drehung

Aktionen während des Abspielens eines Videos

- Anzeigeformat
- Untertitel
- Sprache Tonspur
- Wahl des Kapitels
- Kamerawinkel ändern (nur *.ISO)
- Menü der DVD (nur *.ISO)

6. Web Services-Universum

Das Web-Services-Universum öffnet Ihnen auf spielerische Art die Türen zum Internet über Ihren Fernseher: eine unbegrenzte Anzahl an möglichen Aktivitäten und Informationen mit interaktiver Benutzung stehen Ihnen in Reichweite Ihrer Fernbedienung zur Verfügung.
Es ist daher wichtig, zu überprüfen, ob Ihr WYPLAYER vorschriftsmäßig ans Netz angeschlossen ist, bevor die Internetservices Ihres Produkts benutzt werden (siehe Kap. 7 5).

- Die angebotenen Services hängen von der Software-Version Ihres Produktes ab, sowie des Landes, in dem Sie es benutzen, und der ständigen Anreicherung des Angebots durch die WYPLAYER-Teams.

- Der einfachste Weg, den größten Nutzen aus Ihrem Web-Services-Universum zu ziehen, ist, sich mit der Internetseite www.wyplayer.com zu verbinden und regelmäßig die Rubrik „Web-Services" einzusehen.

Einige Beispiele an Web Services:

- Um auf dem Laufenden zu bleiben: Nachrichten, gezielte Leitartikel, Wetter, Börse, usw.
- Um das Beste der internationalen Musikszene zu hören oder zu entdecken oder jederzeit Sendungen wiederzufinden: Podcasts,...
- Bilder und Videos: Film-Vorschaus, Web TV, Videocast, Online-Diashow, usw.

Im Web-Services-Universum finden Sie eine regelmäßig aktualisierte Auswahl an Multimedia-Inhalten und Informationsquellen.

6.1. Webserver (www.wyplayer.com)

Um Ihnen bei der Auswahl der Services und Inhalte zu helfen, die am besten auf Ihren Geschmack zugeschnitten sind, kann Ihr WYPLAYER sich mit einer multimedialen Web-Plattform verbinden. Hier können Sie die gewünschten Inhalte aus einem umfangreichen und evolutiven Katalog heraussuchen und Informationsflüsse zu Ihren Favoriten hinzufügen (RSS oder Podcast zum Beispiel). Die Favoriten sind anschließend automatisch von Ihrem WYPLAYER aus zugänglich.

Zum Verwalten Ihrer Favoriten brauchen Sie lediglich ein Benutzerkonto im Abschnitt Web-Services der Internetseite www.wyplayer.com einzurichten und die dortigen Anweisungen zu befolgen.
Notieren Sie sich den Benutzernamen gut und behalten Sie Ihr Passwort. Sie brauchen sie jetzt lediglich im Web-Services-Universum Ihres WYPLAYER einzugeben, damit Ihr Produkt automatisch mit allen Favoriten synchronisiert wird, die über das Internet-Portal hinzugefügt worden sind.

Falls Sie einen RSS-Fluss (zum Beispiel den Blog eines Freundes) haben sollten, den Sie nicht im Katalog finden können, so haben Sie immer noch die Möglichkeit, eigenhändig einen RSS-Fluss oder einen Multimedia-Inhalt mit Hilfe des Web-Services-Portal aus dem Internet hinzuzufügen.
Das „Web-Services"-Universum ist so bebildert und aufgebaut, um weiterentwickelt und an bedeutende, zukünftige Benutzungen im Rahmen des Fernsehens angepasst werden zu können. Zögern Sie nicht damit, die Website www.wyplayer.com zu benutzen, um Ihre eigenen Media-Inhalte hier einzubringen und uns neue Inhalte oder Serviceleistungen vorzuschlagen.

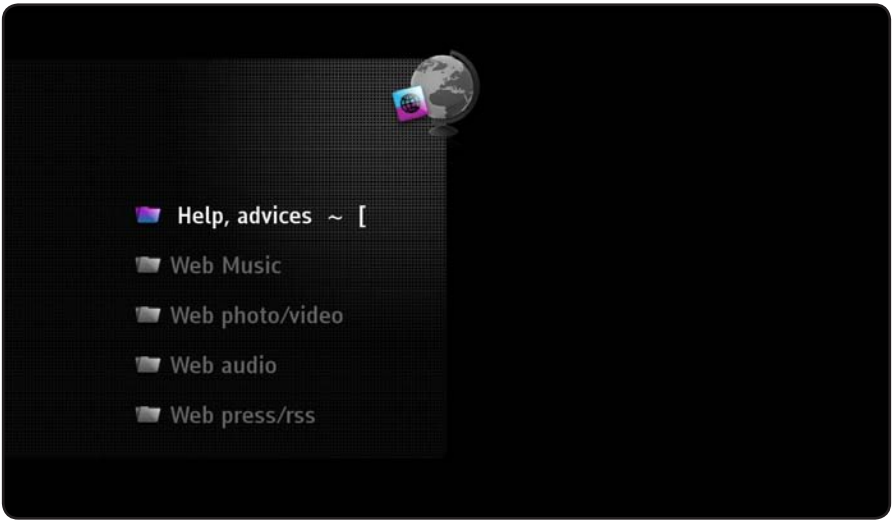

DE

7. Parameter-Universum

Das Parameter-Universum umfasst folgende 3 Bereiche:

- oben: allgemeine Informationen
- Schaltflächen zur Auswahl der Universen
- Unten: Parameter in Verbindung mit dem ausgewählten Universum

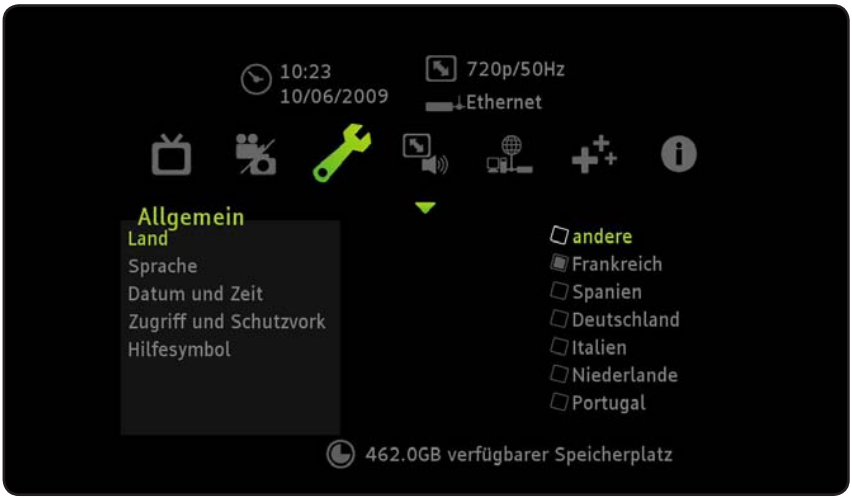

Allgemeine Informationen

Im oberen Lesebereich finden Sie folgende Angaben:

- Das Datum und die aktuelle Uhrzeit
- Den freien Platz auf der Festplatte
- Die Art der Netzverbindung
- Die Auflösung der Fernsehanschlüsse

7.1. Wahl der Schaltfläche

In diesem Abschnitt befinden sich folgende Universen:

- TV: zur Einstellung der verschiedenen Parameter des TV-Universums.
- Video/Foto: zur Einstellung der verschiedenen Parameter des Video/Foto-Universums.
- Allgemein: zur Einstellung der allgemeinen Parameter (Länderwahl, Sprachauswahl der Schnittstelle, Einstellung von Datum und Uhrzeit, Kindersicherung).
- Anschluss: zur Einstellung der Anschlüsse und Auflösungen am TV-Ausgang.
- Netz: zur Verwaltung des Netzes (Ethernet oder Wifi).
- Fortgeschritten: Reset-Funktion des Geräts.
- Version: zur Einsicht von wichtigen Informationen, Software-Version und Seriennummer des Produktes.

7.2. Mögliche Aktionen für die verschiedenen Schaltflächen

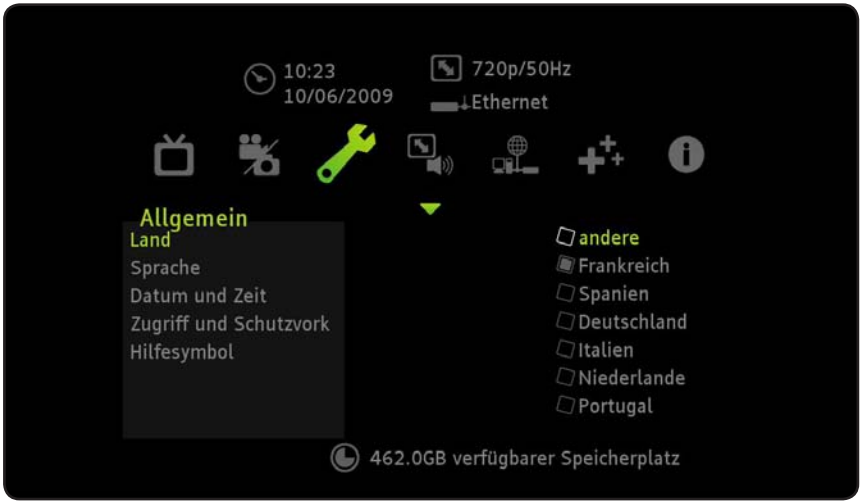

Die TV-Schaltfläche besteht aus:

Den Aufzeichnungsspannen

- Definiert die Aufzeichnungszeit vor und nach einer Sendung, um Anfang oder Ende nicht zu verpassen

Der Sendersuche

- Die Wahl, ausschließlich kostenlose Sender oder kostenlose und gebührenpflichtige Sender zu suchen.

Der externen Antenne

- Falls Sie eine interne Antenne haben: wenn diese Aktion aktiviert ist, wird Ihre Antenne direkt vom WYPLAYER versorgt.

Die Video/Foto-Schaltfläche besteht aus:

Den Video-Parametern

- Wahl der Tonspur in Standardeinstellung: dient zur Auswahl der Standardsprache.

Den Diashow-Parametern:

- Übergänge: bietet eine Auswahl an Übergängen zwischen den verschiedenen Fotos.

Die Allgemeine Schaltfläche besteht aus:

- Land: zur Auswahl des Landes, in dem Sie sich befinden (wichtig für das Fernsehen).
- Sprache: Sprache der grafischen Schnittstelle.
- Datum und Uhrzeit.
- Zugang und Kontrolle: Kindersicherung, siehe nachstehende Abschnitte für mehr Informationen.
- Hilfeleiste: Konfiguration der Anzeige der Hilfsleiste.

Die Anschluss-Schaltfläche besteht aus:

- HDMI-Auflösung
- Composite Ausgang
- HDMI Ton
- Anpassen der Frequenz
- SPDIF Ausgangsmodus
- Bildschirmformat

Die Schaltfläche der Fortgeschrittenen Parameter besteht aus:

Der Reset-Funktion des WYPLAYER

- Dient zum Löschen von: Fernsehsendern, Favoriten, programmierten Aufzeichnungen
- Reset aller Standardeinstellungen
- Media-Inhalte der Festplatte gehen beim Reset nicht verloren

7.3. Kindersicherung

2 Einstellungsarten existieren: der „Eltern-Modus" und der „Kinder-Modus".
Der „Eltern-Modus" erlaubt den Zugang zu allen Inhalten.
Der „Kinder-Modus" erlaubt lediglich das Lesen der Dateien und Fernsehprogramme, die in diesem Modus erlaubt sind.
Sie können die Kindersicherung anlässlich der ersten Inbetriebnahme des Geräts oder im Universum Parameter / Allgemeines / Zugang und Kontrolle / Kindersicherung aktivieren.

Beim Aktivieren der Kindersicherung müssen Sie:

- Ein Alter angeben, um den Zugang zu bestimmten Fernsehprogrammen und Multimedia-Dateien, die sich im WYPLAYER befinden, einzuschränken. Alle Media-Inhalte mit Alterseinschränkungen, die gleich oder über dem gewählten Alter liegen, werden blockiert.
- In der Standardeinstellung beträgt die Altersbeschränkung 12 Jahre. Sie können diese Altersgrenze im Parameter-Universum ändern.
- Geben Sie einen Geheimkode ein, um vom „Kinder-Modus" in den „Eltern-Modus" zu wechseln.

Den Zugang zu bestimmten Fernsehprogrammen eingrenzen

Beispiel für das TV-Universum:

Sie haben die Kindersicherung aktiviert und eine Altersbeschränkung von „für unter 10 Jahren verboten" definiert.

Sie bringen Ihren Wyplayer in den „Kinder-Modus".

Ihr Wyplayer befindet sich im „Kinder-Modus", ein für Kinder unter 10 Jahren verbotenes Programm wird ausgestrahlt: Ihr Wyplayer untersagt den Zugang zu diesem Programm.

Maskieren von Dateien, damit meine Kinder nicht auf sie zugreifen können

Beispiel für das Musik- und das Video/Foto-Universum:
Die Kindersicherung ist aktiviert.

Die Altersbeschränkung ist auf „für unter 10 Jahren verboten" festgesetzt worden.

Sie möchten nicht, dass Ihre Kinder Zugang zu einer bestimmten Datei haben.
Im „Eltern-Modus":

- Wählen Sie diese Datei aus.
- Drücken Sie auf die „i"-Taste der Fernbedienung.

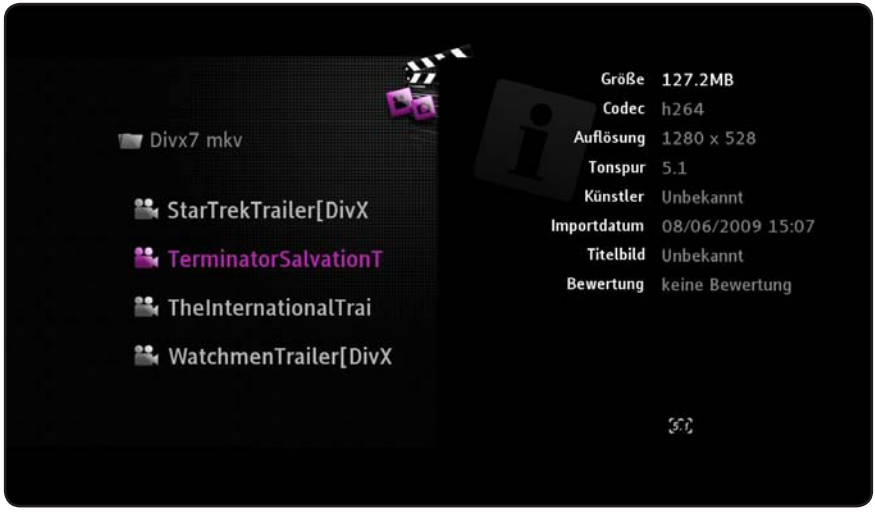

- Wählen Sie „Bewertung".
- Geben Sie das Mindestalter zur Einsicht dieser Datei an.

Der Wyplayer vergleicht die in den Parametern gewählte Altersbeschränkung mit dem Mindestalter, um Zugang zu dieser Datei zu erhalten.
Entspricht das gewählte Alter der Altersbeschränkung für die Datei oder liegt darüber, so wird diese Datei im „Kinder-Modus" versteckt.

7.4. Meinen WYPLAYER ans Netz anschließen

DE

Um sämtliche Vorteile Ihres WYPLAYER zu nutzen, können Sie ihn an ein Netz anschließen, und zwar entweder Ethernet oder Wifi.

⚠

- Es ist nicht möglich, gleichzeitig eine Ethernet-Verbindung und eine Wifi-Verbindung herzustellen. Eine Verbindung schließt die andere aus.

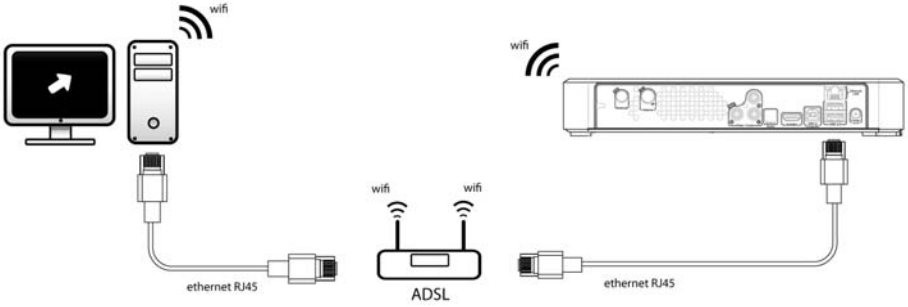

Ethernet-Verbindung

Wenn Sie das Ethernet-Kabel vor dem Einschalten Ihres WYPLAYER angeschlossen haben, so wird die Ethernet-Verbindung automatisch hergestellt.
Wenn Sie das Kabel nach dem Einschalten Ihres WYPLAYER angeschlossen haben, müssen Sie:

- In Parameter / Netz / die Verbindung konfigurieren (auf OK drücken) und „Ethernet" wählen

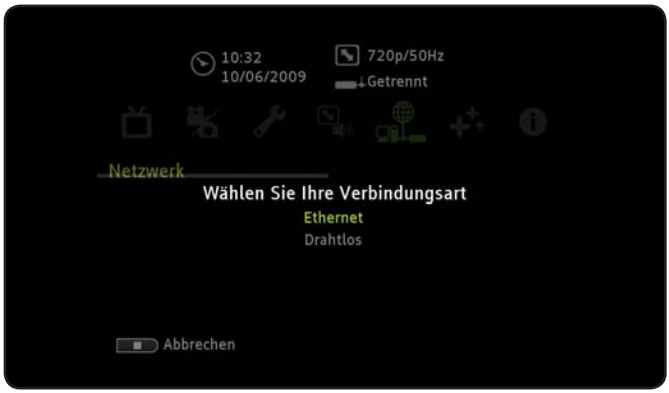

Wifi-Verbindung:

Sie können mehrere verschiedene Wifi-Zugänge registrieren.

○ In Parameter / Netz / die Verbindung konfigurieren (auf OK drücken) und „Wifi" wählen.
○ Der WYPLAYER stellt die verschiedenen möglichen Zugänge fest und präzisiert die verschlüsselten Netze.
○ Wählen Sie Ihr Netz.

○ Geben Sie den kryptographischen Schlüssel an, falls Sie einen besitzen.

○ Wählen Sie „automatisch" oder „manuell" für die Einstellung des Netzes. (Falls Sie kein Spezialist sind, wählen Sie „automatisch").
○ Der WYPLAYER verbindet sich mit Ihrem Netz.

- Fortgeschrittene Benutzer können die verschiedenen Felder in Zusammenhang mit ihrem Ethernet- oder Wifi-Netz manuell konfigurieren, dies gilt vor allem für die IP-Adresse (statische IP).

8. Wie liest und kopiert man Dateien mit dem Wyplayer?

8.1. Ein externes USB-Speichergerät an den Wyplayer anschließen

Sie können Dateien von einem externen Peripheriegerät (externe Festplatte, Digitalkamera, USB-Stick, usw.) über den USB-Anschluss auf Ihren WYPLAYER kopieren.
Schließen Sie das Peripheriegerät an den WYPLAYER an. Das Peripheriegerät erscheint in der Schnittstelle.

Beispiel:
Sie haben Musikstücke auf einer externen Festplatte gespeichert und möchten sie auf die interne Festplatte des Wyplayers kopieren.

1) Nachdem Sie die externe Festplatte an einen der USB-Ports des Wyplayer angeschlossen haben, gehen Sie ins Musik-Universum.
2) Gehen Sie in die Baumstruktur Ihrer externen Festplatte und wählen Sie, mit Hilfe von , die Ordner oder Dateien, die Sie kopieren möchten.
3) Navigieren Sie bis zu der Stelle, an der Sie diese Musik kopieren möchten und wählen Sie die Aktion „die markierten Elemente in „Zielort" kopieren. Der Fortschrittsbalken der Kopie wird angezeigt. Der Kopiervorgang ist beendet!

- Diese Funktion funktioniert ebenfalls in umgekehrter Folge! Sie können Media-Inhalte von der internen Festplatte des Wyplayer auf ein externes USB-Speichergerät exportieren!

8.2. Zugang zum Inhalt eines Digitalen Media Servers (DMS) über das UPnP/DLNA Protokoll

- Ein Digitaler Media Server ist eine Software, mit der Dateien Ihrer Wahl auf Ihrem lokalen Netz geteilt werden können. An dieses lokale Netz angeschlossene Ausstattungen, die mit dem DMS kompatibel sind, können so Zugang zu diesen Dateien erhalten.

Ihre Media-Inhalte sind gespeichert auf:

- Einem Computer, der mit einer Software zum Teilen von Dateien (DMS) ausgestattet ist, und die Norm UPnP/DLNA benutzt. (Siehe empfohlene Software auf www.wyplayer.com).
- Einer Netzwerk-Festplatte (NAS) mit einem DMS, das mit der Norm UPnP/ DLNA kompatibel ist.

1) Vergewissern Sie sich, dass der Wyplayer und der DMS (Computer oder NAS) an das selbe lokale Netz angeschlossen sind. Es kann sich um eine Verbindung mit Kabel (Ethernet-Kabel) oder ohne Kabel handeln (über Wi-Fi).
2) (Zum Parametrieren der Netz-Funktionen siehe Kap. 7.5 oder www.wyplayer.com.).
3) Nachdem die Verbindung mit dem selben lokalen Netz hergestellt worden ist, zeigt der Wyplayer den Namen des Fern-Produktes im Root-Verzeichnis des Musik- und Foto/Video-Universums an.
4) Gehen Sie in die Baumstruktur des Fern-Produktes: Sie haben jetzt Zugang zu den über DMS geteilten Media-Inhalten!
5) Sie können von nun an auf der internen Festplatte des Wyplyer die im Netz geteilten Dateien und/oder Ordner lesen und importieren.

8.3. Wie aktiviere ich den UPnP Share auf meinem PC Windows XP mit Windows MediaPlayer11 ?

- Siehe www.wyplayer.com, wenn Sie eine andere Sharing-Software zum Teilen (DMS) verwenden möchten oder falls Sie ein MACINTOSH-Umfeld benutzten.

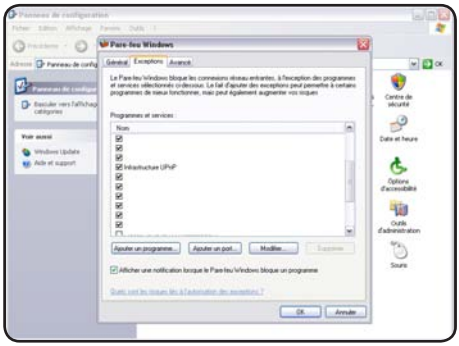

In Windows XP, gehen Sie in Konfiguration --> Firewall Windows --> Schaltfläche Ausnahme --> Aktivieren Sie Infrastruktur UPnP

Installieren Sie den Windows Media Player 11. (Letzterer integriert eine DMS-Funktion).
Die Software starten und in: Tools --> Optionen --> Schaltfläche Bibliothek gehen.

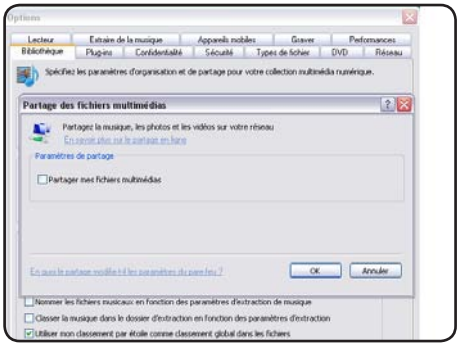

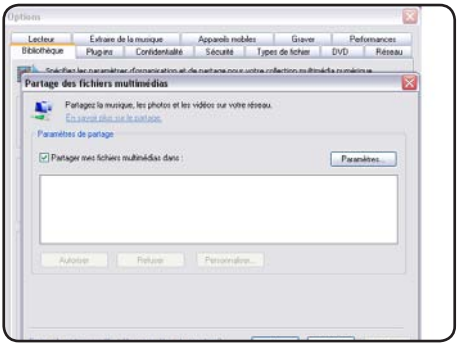

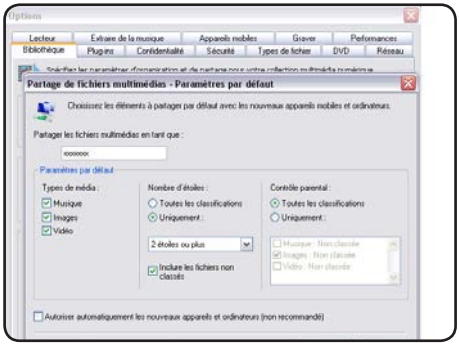

Wählen Sie die Media-Inhalte, die Sie teilen möchten.

Das Teilen Ihrer Dateien über UPnP ist aktiviert! Ihre gesamten mit dem Wyplayer kompatiblen Dateien, die sich in den geteilten Ordnern befinden, sind jetzt direkt in Ihrem Fernseher zugänglich.

8.4. Direkter Anschluss des Wyplayer an einen PC über USB-Kabel

Bei dieser Art von Verbindung wird der Wyplayer direkt an einen PC angeschlossen, um Media-Inhalte auf die interne Festplatte zu übertragen. Der Wyplayer funktioniert in diesem Fall wie ein USB-Stick.

⚠

- Sobald der Wyplayer auf diese Weise an einen PC angeschlossen wird, geht er in den Modus zur Dateien-Übertragung über. Alle laufenden Vorgänge werden abgebrochen. (Zum Beispiel eine programmierte Aufzeichnung).

○ Verbinden Sie das mit dem Wyplayer mitgelieferte USB-Kabel an den Ausgang „USB to Computer", der sich hinten am Gehäuse befindet.
○ Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einem der USB-Ports Ihres Computers.
○ Nachdem der Wyplayer vom Computer detektiert worden ist, zeigt Windows im Arbeitsposten das Wyplayer Icon an.
○ Machen Sie einen Doppelklick auf das Icon, um die Baumstruktur der internen Festplatte des Wyplayer anzuzeigen. Die verschiedenen Universen mit ihren

jeweiligen Ordnern werden angezeigt. Sie können nun hier Ihre gewünschten Media-Inhalte kopieren.

- Kopieren Sie nicht alle mögliche Dateien unüberlegt irgendwo hin!
- Audio-Dateien gehören in den Ordner „My Music".
- Foto-Dateien gehören in den Ordner „My Photos".
- Video-Dateien gehören in den Ordner „My Videos".

- Für weitere Informationen zu dieser Verbindung, sehen Sie die Website www.wyplayer.com ein (MACINTOSH Anwendung, usw.).

8.5. Aktualisierung

Die Dateien zur Aktualisierung Ihres WYPLAYER können Sie auf: www.wyplayer.com runterladen.
Kopieren Sie die Datei „update.wup" auf einen USB-Stick und schließen Sie den Stick an den WYPLAYER an.
Der WYPLAYER detektiert die Update-Datei und schlägt Ihnen vor, mit der Aktualisierung zu starten (geschätzte Dauer circa 1 Minute).

- Während der Aktualisierung kann kein anderer Vorgang ausgeführt werden.

Nachdem die Aktualisierung beendet ist, startet der WYPLAYER neu.
Beim Starten müssen Sie mit der Taste „OK" bestätigen, um Zugang zu Ihren Dateien zu erhalten.

9. Technische Spezifikationen

Video	Containers: AVI, ASF, MKV, MP4, ISO, VOB, MPEG PS, MPEG TS, MPEG-2 TS/AVCHD, MOV
	Codec: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 ASP (DivX), MPEG-4 AVC (H.264), DivX 3.x, 4, 5 und 6, WM9 und VC-1 SD/HD, Xvid
	Höchstauflösung: für MPEG-1, MPEG-2 und MPEG-4 AVC: 1080p@30fps für MPEG-4 ASP / DivX: 960x576. Kein Qpel, kein GMC
Audio	Format: MPEG-1/2 Audio, MP3, PCM, LPCM (16 bits per sample), AAC, AC-3, WMA, WAV, DTS, OGG Vorbis
	Down-mix : AAC, LPCM, AC-3
	Pass-through : AC-3, DTS
Foto	Format : JPEG, PNG, BMP, GIF, TIFF
Untertitel	Format : SRT, DVB, DVD, SUB
Anschlüsse	Video: HDMI (1) Composite PAL (50Hz) ou NTSC (60 Hz) (2)
	Audio: L/R Stereo Digital optisch SPDIF
	Netz: LAN (10/100 Mbps) „ Ethernet " WLAN 802.11 „ Wifi " b/g/n
	USB: 3 Host Ports USB 2.0 1 Destination Port USB 2.0
Verfügbare Sprachen	Französisch, Englisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Holland, Portugiesisch
Tuner Anzahl	2 (TNT HD)
Antennen-Eingang (Buchse)	Impedanz: 75 Ω
Antennen-Ausgang (Stecker)	Impedanz: 75 Ω
System unterstütze Dateien	NTFS, FAT16, FAT32, HFS+ (read only), Ext2, Ext3, JFS
Ausmaße	274 mm * 240 mm * 46 mm
Gewicht	1770 g mit Festplatte
Stromversorgung	12 V DC - 4A max
Normalverbrauch	25 W in Betrieb
Betriebstemperatur	45°C
Ventilator	40*40*20 mm
Prozessor	ST7109

(1) Auflösung des HDMI Ausgangs: 1080i/60Hz, 1080i/50Hz, 720p/60Hz, 720p/50Hz , 1080p/24Hz (mit H264 oder nur VC1)
(2) Auflösung des Composite Ausgangs: 576p/50Hz, 480i/60Hz, 480p/60Hz

Dolby
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
"Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

www.wyplayer.com

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of WYPLAY SAS or their respective owners.
2009 © Wyplay SAS. All rights reserved
www.wyplay.com